




# BEDIENUNGSANLEITUNG



## TECHNISCHE DATEN:

- Speisespannung 8 – 30 V Gleich- oder Wechselspannung
- Verbrauch maximal 150 mA
- Anzahl der Codes 100 davon 1 Administratorcode
- Länge des Codes beliebig 4 do 16 Zeichen
- 2 unterschiedliche Relais-Ausgänge
- 256 Bit Verschlüsselung mit Relais-Einheit
- Kapazitive Tasten mit Beleuchtung
- Einbau im Türblatt

## 1. GERÄTBESTANDTEILE

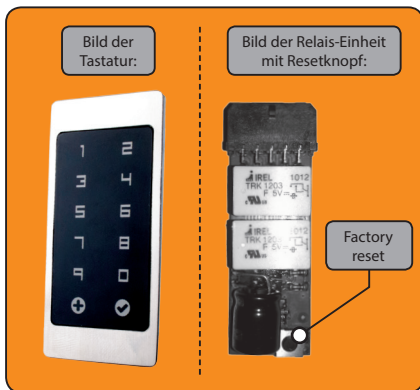

## INDEX

1. GERÄTBESTANDTEILE .....	2
2. BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG .....	2
3. ADMINISTRATORCODE EINTRAGEN .....	3
4. BENUTZERCODE EINTRAGEN .....	3
5. TÜRENTRIEGELUNG .....	3
6. BENUTZERCODE LÖSCHEN .....	3
7. ADMINISTRATORCODE ÄNDERN .....	4
8. GESAMMTEN DATENBANK LÖSCHEN .....	4
9. RÜCKSETZEN AUF WERKEINSTELLUNGEN (RESET) ..	4
10. TASTATURBELEUCHTUNG AUSSCHALTEN .....	4
11. WARTUNG UND PFLEGE .....	4
12. SIGNALTABELLE .....	5
13. FEHLERBESCHREIBUNG UND BEHEBUNG .....	6
14. HERSTELLERGARANTIE .....	6
15. KURZANLEITUNG .....	8

## 2. BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Tastatur hat 10 Zahlen und zwei Funktionstasten: **+** - die Plus, das zum Eintrag und zum Häkchen - **✓**, das fürs Löschen und für die Bestätigung des Codes bzw. für die Entriegelung verwendet wird, bestimmt wird. Die Tastatur ist blau beleuchtet, tagsüber sind die Tasten weiß. Die Funktionstasten haben noch zwei Farben, und zwar wird das Sternchen grün, wenn der Code richtig ist bzw. wenn eine bestimmte Funktion durchgeführt wird. Der **✓** wird rot, wenn der Code falsch ist bzw. wenn eine bestimmte Funktion durchgeführt wird. Starkes Tageslicht macht die Tastaturbeleuchtung schlecht sichtbar und die Tasten werden grün. Wenn die Tastatur beim starken Tageslicht programmiert wird, wird empfohlen, die Tastatur zu beschatten, damit die Beleuchtung und Leuchtsignale besser sichtbar werden. Bei jedem Tastendruck ist ein kurzer Piepton zu hören, der die Tastenbetätigung signalisiert.

Die Tasten sind kapazitiv, das bedeutet, unter jeder Taste befindet sich ein Sensor, das den Fingerdruck erkennt. Damit die Tastenbetätigung erfolgt, muss man mit dem Finger die gesamte Zahl verdecken, was durch einen sanften und schnellen Fingerdruck erfolgt. Wenn der Finger langsam gedrückt wird, könnte nicht zur Tastenbetätigung kommen.

100 verschiedene Codes können in die Tastatur einprogram-

miert werden. Jeder Code kann beliebig lang sein; mindestens 4 und meistens 16 Zahlen. Der erste einprogrammierte Code ist der Administratorcode. Mit diesem Code kann das Gerät betätigt werden und die anderen Codes können eingetragen oder gelöscht werden. Es kann nur einen Administratorcode geben. Auf der Tastatur soll mit dem Finger getippt werden, keine harten oder scharfen Objekte sollen verwendet werden, da sonst die Tastaturoberfläche beschädigt werden kann.

### 3. ADMINISTRATORCODE EINTRAGEN

- Drücken Sie die Taste **+** für 3 Sek.
- Die blaue LED fängt schnell zu blinken an. Wählen Sie aus, welches Relais dieser Code betätigen wird. Wenn Sie Nummer 1 drücken, betätigt dieser Code das Relais 1, wenn Sie Nummer 2 drücken, betätigt dieser Code das Relais 2, wenn Sie Nummern 1 und 2 gleichzeitig drücken, betätigt dieser Code die beiden Relais auf einmal. Die ausgewählte Nummer muss 2 Sek. gedrückt werden.
- Die grüne LED leuchtet und ein Piepton 1 x 1 Sek.
- Die blaue LED blinkt langsam.
- Tragen Sie den Administratorcode ein. Der Code beträgt mindestens 4 und meistens 16 Zahlen.
- Zur Codebestätigung drücken Sie **✓** für 1 Sek.
- Die grüne LED leuchtet und ein Piepton 1 x 1 Sek. Der Administratorcode wird gespeichert.

#### ANMERKUNG:

Der Administratorcode ist der erste eingetragene Code. Es gibt nur einen Administratorcode. Später kann der Administratorcode geändert werden, aber Sie sollen den alten kennen. Der Administratorcode kann auch zur Türverriegelung verwendet werden.

**ACHTUNG: Wenn Sie den Administratorcode vergessen, kann das Gerät nicht mehr betätigt werden und es muss rückgesetzt werden. Das Rücksetzen wird im Kapitel „Rücksetzen auf Werkeinstellungen“ beschrieben.**

### 4. BENUTZERCODE EINTRAGEN

- Drücken Sie die Taste **+** für 3 Sek.
- Die blaue LED fängt langsam zu blinken an. Tragen Sie den Administratorcode ein und drücken Sie **✓**.
- Die grüne LED und ein Piepton 1 x 1 Sek.
- Die blaue LED beginnt schnell zu blinken. (Beim starken Licht nicht sichtbar.)
- Wählen Sie aus, welches Relais dieser Code betätigen wird. Wenn Sie Nummer 1 drücken, betätigt dieser Code das Relais 1, wenn Sie Nummer 2 drücken, betätigt dieser Code das Relais 2,

wenn Sie Nummern 1 und 2 gleichzeitig drücken, betätigt dieser Code die beiden Relais auf einmal. Die ausgewählte Nummer muss 2 Sek. gedrückt werden.

- Die grüne LED leuchtet und ein Piepton 1 x 1 Sek.
- Die blaue und grüne LED blinken wechselnd. Tragen Sie den Benutzercode ein. Der Code beträgt mindestens 4 und meistens 16 Zahlen.
- Zur Codebestätigung drücken Sie **✓** für 1 Sek.
- Die grüne LED leuchtet und ein Piepton 1 x 1 Sek. Der Benutzercode wird gespeichert.

Der Benutzercode kann nur zur Türverriegelung verwendet werden. Mit dem Benutzercode können die anderen Codes nicht eingetragen oder gelöscht werden. Der Benutzercode kann jederzeit mit dem Administratorcode gelöscht werden. Es können 99 Benutzercodes gespeichert werden.

Wenn Sie den Benutzercode vergessen, können Sie mit dem Administratorcode einen neuen eintragen oder die ganze Datenbank löschen und das Schloss neu programmieren.

### 5. TÜRVERRIEGLUNG

Wenn mindestens ein Code eingetragen wird, kann man mit ihm die Tür entriegeln:

- Tragen Sie den Code ein.
- Drücken Sie **✓**.
- Die grüne LED und ein Piepton 1 x 1 s, die Tür wird entriegelt.





Wenn der falsche Code eingetragen wird, leuchtet die rote LED und ein Piepton 3 x 0,2 s, die Tür wird nicht entriegelt. Wenn der falsche Code dreimal nacheinander eingetragen wird, wird die Tastatur für 10 Sek. gesperrt. Der Code kann in dieser Zeit nicht eingetragen werden. Wenn der falsche Code noch dreimal nacheinander eingetragene wird, wird die Tastatur für 2 Minuten gesperrt.

### 6. BENUTZERCODE LÖSCHEN

- Drücken Sie **✓** für 5 Sek.
- Die blaue LED blinkt, tragen Sie den Administratorcode ein und drücken Sie **✓**.
- Die grüne LED und ein Piepton 1 x 1 Sek.
- Die grüne und rote LED blinken wechselnd.
- Tragen Sie den Benutzercode, den Sie löschen wollen, ein und drücken Sie **✓** für 1 Sek.
- Die grüne und rote LED und ein Piepton 3 x 1 s. Der Code ist gelöscht.




Jeder Benutzercode kann gelöscht werden. Der Administratorcode kann nicht gelöscht werden, er kann ersetzt werden oder die ganze Datenbank kann gelöscht werden.

## 7. ADMINISTRATORCODE ÄNDERN

- Drücken Sie  für 5 s.
- Die blaue LED blinkt, tragen Sie den Administratorcode ein und drücken Sie .
- Die grüne und rote LED blinken abwechselnd.
- Tragen Sie den alten Administratorcode ein und drücken Sie  für 1 Sek.
- Die grüne LED und der Piepton 1 x 1 s.
- Die blaue LED blinkt, tragen Sie den neuen Administratorcode ein und drücken Sie  für 1 Sek. (Der Code beträgt mindestens 4 und meistens 16 Zahlen.)
- Die grüne LED und ein Piepton 1 Sek., der Administratorcode geändert.

## 8. GESAMTEN DATENBANK LÖSCHEN

Wenn der Objekthinhaber geändert wurde oder aus einem anderen Grund, kann die ganze Datenbank der Codes gelöscht werden und das Gerät kann rückgesetzt werden.

- Drücken Sie  und  gleichzeitig für 10 Sek.
- Die blaue und rote LED beginnen abwechselnd zu blinken.
- Tragen Sie den Administratorcode ein und drücken Sie .
- Die blaue und rote LED und ein Piepton 5 x 1 s. Die ganze Datenbank der Codes wird gelöscht.

**ACHTUNG: Danach wird empfohlen, den neuen Administratorcode sofort einzutragen, um damit das Gerät vor dem Missbrauch zu schützen.**

## 9. RÜCKSETZEN AUF WERKEEINSTELLUNGEN (RESET)

Wenn Sie den Administratorcode vergessen/verloren haben und das Gerät nicht mehr betätigen können, können Sie das Gerät auf Werkeinstellungen rücksetzen.


Auf der Relais-Einheit, die sich innerhalb der Tür neben dem Motormechanismus befindet, finden Sie einen kleinen Knopf, mit dem das Gerät rückgesetzt wird.



Der Verriegelungsmechanismus muss abgeschraubt und aus dem Türprofil herausgezogen werden, damit Sie Zugang zur Relais-Einheit haben. Das Gerät muss an die Stromversorgung angeschlossen werden. Halten Sie dann den Knopf auf der Relais-Einheit gedrückt für 30 Sek. Nach 30 Sek. wird das Gerät rückgesetzt. Das Gerät ist wieder im Ursprungszustand.

## 10. TASTATURBELEUCHTUNG AUSSCHALTEN

Die Tastaturbeleuchtung kann ausgeschaltet werden, damit sie nach 15 Sek. nach jeder Funktion ausgemacht wird.

- Drücken Sie  für 20 Sek. Nach 3 Sek. beginnt die Tastatur

zu blinken. Ignorieren Sie es und halten Sie  noch weiter gedrückt für 20 Sek.

- Die grüne LED blinkt.
- Um die Tastaturbeleuchtung auszuschalten, drücken Sie  für 3 Sek., um die Beleuchtung anzuschalten, drücken Sie  für 3 Sek.
- Wenn das Ausschalten ausgewählt wird, die grüne LED und ein Piepton 3 x 1 Sek., wenn das Anschalten ausgewählt wird, die grüne LED und ein Piepton 1 x 1 Sek.

Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet wird, wird die blaue Beleuchtung nach 15 Sek. nach jeder Betätigung ausgeschaltet. Zum Anschalten drücken Sie jede beliebige Taste.


## 11. WARTUNG UND PFLEGE

Keine Gerätewartung ist erforderlich. Wenn die Tastatur gereinigt sein muss, soll ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwendet werden. Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Laugen oder Säuren sollen verwendet werden. Die aggressiven Reinigungsmittel können die Tastaturoberfläche beschädigen und die Garantie gilt nicht.

## 12. SIGNALTABELLE

LED	PIEPTON	FREQUENZ	BESCHREIBUNG
Blau	Nein	Leuchtet ständig	Das Gerät ist in Bereitschaft, zur Codeeintrag oder Betätigung bereit.
Blau	Nein	Leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät ist ausgeschaltet / keine Stromversorgung.</li> <li>• Das Gerät ist in Bereitschaft, aber die Beleuchtung ist ausgeschaltet. Zum Anschalten drücken Sie jede beliebige Taste.</li> </ul>
Blau	Nein	Blinkt schnell	Das Gerät wartet auf die Relais-Auswahl. Drücken Sie Nr. 1 für Relais 1, Nr. 2 für Relais 2 oder Nr. 1 und 2 gleichzeitig für beide Relais.
Blau	Nein	Blinkt langsam	Das Gerät wartet auf den Administratorcode-Eintrag.
Grün	Ja	1 x 1 s	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Code ist richtig.</li> <li>• Den Code eingetragen.</li> <li>• Das Relais ausgewählt.</li> <li>• Ständige Beleuchtung ausgewählt.</li> </ul>
Grün	Ja	3 x 1 s	Die Beleuchtung ausgeschaltet.
Grün	Nein	Blinkt ständig	Das Gerät wartet auf die Beleuchtung-Auswahl.
Grün und rot	Nein	Abwechslungsweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Benutzercode löschen. Das Gerät wartet auf den Benutzercode-Eintrag, der gelöscht wird.</li> <li>• Den Administratorcode ändern. Das Gerät wartet auf den Eintrag des alten Administratorcodes.</li> </ul>
Grün und rot	Ja	3 x 1 s	Der Benutzercode gelöscht.
Grün und blau	Nein	Abwechslungsweise	Den Benutzercode eintragen. Das Gerät wartet auf den Benutzercode-Eintrag.
Rot	Ja	3 x 0,2 s	Der Code ist falsch.
Rot	Nein	Leuchtet ständig	Der falsche Code dreimal nacheinander eingetragen und das Gerät ist gesperrt. Zuerst für 10 Sek., wenn der falsche Code noch 3x falsch eingetragen wird, wird das Gerät für 2 Min. gesperrt.
Rot	Nein	Blinkt ständig	Gerätefehler.
Rot und blau	No	Abwechslungsweise	Die ganze Datenbank löschen. Das Gerät wartet auf den Administratorcode-Eintrag.
Rot und blau	Ja	5 x 1 s	Die ganze Datenbank löschen. Die Codes-Datenbank gelöscht.

### 13. FEHLERBESCHREIBUNG UND BEHEBUNG

BESCHREIBUNG	URSACHE
Die Tastatur reagiert nicht auf den Fingerdruck.	Die Fingeroberfläche auf dem Knopf ist zu klein. Der Finger muss die gesamte Zahl verdecken.
	Sie haben der Finger zu langsam dem Gerät genähert. Der Fingerdruck muss schnell erfolgen.
	Wenn das Gerät nach mehreren Versuchen nicht reagiert, ist es beschädigt. Rufen Sie den Kundendienst an.
Nach dem Code-Eintrag wird die Tür nicht geöffnet.	Sie haben vergessen,  nach dem Code-Eintrag zu drücken.
	Der Code ist falsch.
	Der Code wurde gelöscht.
	Wenn der Code richtig ist und nach dem Eintrag die grüne LED leuchtet und ein Piepton 1 x 1 Sek., gibt es einen Schlossfehler. Rufen Sie den Kundendienst an.
Ich kann die Tastaturbeleuchtung nicht sehen.	Beim starken Tageslicht ist die Tastaturbeleuchtung schlecht sichtbar.
	Die Gerätebeleuchtung ist ausgeschaltet, drücken Sie jede beliebige Taste zum Anschalten.
	Das Gerät ist ausgeschaltet bzw. es gibt keine Stromversorgung.
Die rote LED leuchtet ständig. Ich kann den Code nicht eintragen.	Das Gerät ist beschädigt, rufen Sie den Kundendienst an.
	Der falsche Code wurde 3 x nacheinander eingetragen, die Tastatur ist vorübergehend gesperrt.
Die rote LED blinkt ständig.	Das Gerät ist beschädigt, rufen Sie den Kundendienst an.

#### 14. HERSTELLERGARANTIE

##### Garantiebedingungen:

Die Garantiezeit ist 24 Monate ab dem Tag, auf dem das Produkt dem Letztzucker übergeben wird. Der Hersteller des Produkts, NAVKOM d. o. o. garantiert mit dieser Erklärung, dass das Produkt "REX-touchpad" (weiter das Produkt genannt) während der Garantiezeit tadellos funktionieren wird, dass das Material, aus dem das Gerät gemacht wird, ohne Fehler und Schäden ist. Wenn vom Kunden eine Betriebsstörung des Geräts festgestellt wird, können die Rechte aus der Garantie beim Verkäufer oder Hersteller geltend gemacht werden. Der Verkäufer bzw. der Hersteller stellt Bestätigung der Reklamation aus.

Der Hersteller verpflichtet sich dazu, die Betriebsstörung, falls die Reklamation berechtigt ist, in spätestens 45 Tagen abzuschaffen. Wenn die Abhebung der Betriebsstörung nicht möglich ist, bekommt der Kunde vom Hersteller bzw. Verkäufer ein neues Produkt in spätestens 45 Tagen ab dem Tag, auf dem die Garantie geltend gemacht wurde.

##### Anmerkungen beim Geltendmachen der Garantie:

Der Kunde übernimmt die Haftung für das Risiko und die Kosten, die beim Transport des Produkts bis zum autorisierten Verkäufer

oder oder zum autorisierten Service entstehen.

Die Garantie ist nur dann gültig, wenn das Garantie-Formular im Ganzen von NAVKOM d. o. o. oder vom autorisierten Verkäufer ausgefüllt wird bzw. wenn die Verkaufsumstände aus anderen Dokumenten evident sind. Deswegen bitten wir Sie darauf zu achten, dass in der originalen Proformarechnung/Faktur, die folgenden Angaben stehen: Ihr Name, Verkäufername, die Seriennummer des Produkts, das Jahr, der Monat und der Tag des Einkaufs bzw. sorgen Sie dafür, dass die Rechnung, die sie beim Einkauf erhalten, dem Garantie-Formular hinzugefügt wird, auf dem der Verkäufername, das Datum des Einkaufs und die Produktart stehen. NAVKOM d. o. o. hält sich das Recht, die kostenlose Reparatur zurückzuweisen, weder das ausgefüllte Garantie-Formular vorliegt noch ist das oben genannte Dokument (Faktur, Rechnung) dem Garantie-Formular hinzugefügt bzw. wenn die Angaben auf dem Garantie-Formular unvollständig oder unleserlich sind. Das Garantie-Formular soll aufbewahrt werden, die Zweitschrift lässt sich nicht machen!

##### Garantieverlängerung:

Wenn der Kunde die Garantie geltend macht und wenn das autorisierte Service feststellt, die Reklamation ist berechtigt, dann verlängert sich die Garantiezeit für so lange, als das Produkt im

Service war. Wenn vom Service größere Schäden abgeschafft werden mussten, oder wenn das reklamierte Produkt mit einem neuen ersetzt wurde, wird dem Kunden eine neue Garantie mit der Garantiezeit von 24 Monaten ausgestellt.

**Erlöschung der Garantie:**

Bei Schäden, die durch eine falsche Handhabung des Geräts verursacht werden (z. B. durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitungen und durch Nichtbeachtung der Handhabung und Gerätepflege, die in dieser Bedienungsanleitungen beschrieben werden usw.). Bei Schäden, die durch Reparieren, Anpassungen, Reinigung oder durch andere Eingriffe ins Gerät, die von einer anderen Person und nicht NAVKOM d. o. o. autorisierten Service verursacht werden. Bei Schäden, die durch Transport, durch Fall, Stöße und Schläge des Geräts nach dem Einkauf verursacht werden. Bei Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Blitz einschlag oder durch andere Naturkatastrophen, Umweltverschmutzung und durch unangemessene elektrische Spannung verursacht werden. Bei Schäden, die durch nachlässige Handhabung oder durch unangemessene Aufbewahrung/Lagerung des Geräts (z. B. Aufbewahrung beim hohen Temperatur und bei der Feuchtigkeit, Aufbewahrung in der Nähe von Insektiziden, wie z. B. Naphthalin oder in der Nähe von Medikamenten, Giften oder Chemikalien, die die Schäden verursachen können), durch unangemessene Gerätepflege usw. verursacht werden. Wenn für das Gerät, das zum Service geschickt wird, kein Garantie-Formular vorgelegt wird. Wenn das Garantie-Formular (Jahr, Monat und Tag des Einkaufs, Kundener Verkäufername, Seriennummer) verändert wurde. Wenn dem Garantie-Formular kein Beleg über den Einkauf des Geräts (Rechnung) beigelegt wird.

**Haftungsbegrenzung:**

NAVKOM d. o. o. vertritt nicht oder nimmt keine explizite oder implizite Haftung im Name des Lieferbetriebs oder im Bezug auf Schriftmaterial und nimmt in keinen Fall Haftung für das gekaufte Material bzw. für die Angemessenheit des Materials für eine bestimmte Absicht oder für irgendwelche zufällige Schäden, direkte Schäden oder Folgeschäden (samt, aber nicht begrenzt mit den Profitschäden oder mit dem Profitverlust, der Geschäftsunterbrechung und mit der Verlust von Geschäftsinformationen), die aus der Verwendung bzw. aus der Unfähigkeit der Verwendung dieser Schriftmaterialien oder dieses Geräts ausgehen würden. Einige Staaten erlauben keine Haftungsbegrenzung im Bezug auf Folgeschäden oder auf die zufällig entstandenen Schäden, deswegen ist es durch aus möglich, dass die oben genannte Bestimmung sich nicht auf Sie bezieht. Wenn der Kunde im Falle der Reklamation das Produkt per Post schickt, ist es empfehlenswert, die Sendung angemessen zu schützen. Der Verkäufer und der Hersteller nehmen keine Haftung für die Schäden, die während des Transports entstehen.

Seriennummer:

Einkaufsdatum:

Einbaudatum:

Kundenname:

Kundenadresse:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

**REX-touchpad hergestellt von:**

Navkom d.o.o., Prijateljeva 24, 1000 Ljubljana, Slovenija  
info@navkom.si, www.navkom.si

**Produktart:**

elektronischer Codetaster für Zugangskontrolle

**ADMINISTRATORCODE**  
(erster eingetragener Code)

DRÜCKEN SIE **+** 3 Sek.  
BLAU BLINKT SCHNELL.

RELAISAUSWAHL:  
RELAIS 1: nr. 1  
RELAIS 2: nr. 2  
RELAIS 1+2: nr. 1+2  
GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
BLAU BLINKT LANGSAM.

TRAGEN SIE DEN ADMINIS-  
TRATORCODE EIN 4 – 16  
ZAHLEN. DRÜCKEN SIE **✓**.

GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
CODE GESPEICHERT.

BELEUCHTUNG AUSGE-  
SCHALTET NACH 15 s

DRÜCKEN SIE **+** 20 Sek.

BLAU BLINKT NACH 3 Sek.  
(Ignorieren, halten Sie  
weiter gedrückt),  
GRÜN BLINKT.

BELEUCHTUNG AUSSCHAL-  
TEN AUSWÄHLEN NACH  
15 Sek.:  
DRÜCKEN SIE **+** 1 Sek.

GRÜN + PIEPTON 3 X  
1 Sek. BELEUCHTUNG  
AUSGESCHALTET  
15 Sek. NACH JEDER  
FUNKTION.

**BENUTZERCODE**

DRÜCKEN SIE **+** 3 Sek.  
BLAU BLINKT  
LANGSAM.

TRAGEN SIE DEN ADMINIS-  
TRATORCODE EIN.  
DRÜCKEN SIE **✓**.  
GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
BLAU BLINKT  
SCHNELL.

RELAISAUSWAHL:  
RELAIS 1: nr. 1  
RELAIS 2: nr. 2  
RELAIS 1+2: nr. 1+2  
GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
BLAU BLINKT  
LANGSAM.

TRAGEN SIE DEN BEN-  
UTZERCODE EIN 4 – 16  
ZAHLEN. DRÜCKEN SIE **✓** 1 Sek.

GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
CODE GESPEICHERT.

STÄNDIGE BELEUCHTUNG  
AUSWÄHLEN:  
DRÜCKEN SIE **✓** 1 Sek.

GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
STÄNDIGE BELEUCHTUNG  
ANGESCHALTET.

**TÜRENTRIEGLUNG**

TRAGEN SIE DEN  
CODE EIN UND  
DRÜCKEN SIE **✓**.

GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
TÜR ENTRIEGELT.

**BENUTZERCODE LÖSCHEN**

DRÜCKEN SIE **✓** 5 Sek.  
BLAU BLINKT.

TRAGEN SIE DEN ADMINIS-  
TRATORCODE EIN.  
DRÜCKEN SIE **✓**.  
GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
GRÜN UND ROT BLINKEN  
ABWECHSELND.

TRAGEN SIE DEN BENUTZER-  
CODE, DER GELÖSCHT  
WIRD EIN. DRÜCKEN SIE  
**✓** 1 Sek.

GRÜN + ROT + PIEPTON 3  
X 1 Sek.  
BENUTZERCODE GE-  
LÖSCHT.

**ADMINISTRATORCODE  
ÄNDERN**

DRÜCKEN SIE **✓** 5 Sek.  
BLAU BLINKT.

TRAGEN SIE DEN ADMINIS-  
TRATORCODE EIN.  
DRÜCKEN SIE **✓**.  
GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
GRÜN UND ROT BLINKEN.

TRAGEN SIE DEN ALTEN  
ADMINISTRATORCODE  
EIN, DRÜCKEN SIE **✓** 1 Sek.  
GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
BLAU BLINKT.

TRAGEN SIE DEN NEUEN  
ADMINISTRATORCODE  
EIN 4 – 16 ZAHLEN.  
DRÜCKEN SIE **✓** 1 Sek.

GRÜN + PIEPTON 1 Sek.  
NEUER ADMINIS-  
TRATORCODE GESPEICHERT.

**GESAMTE DATENBANK  
LÖSCHEN**

DRÜCKEN SIE **+** UND  
**✓** 10 Sek. BLAU + ROT  
BLINKEN ABWECHSELND.

TRAGEN SIE DEN ADMINIS-  
TRATORCODE EIN  
UND DRÜCKEN SIE **✓**.

BLAU + ROT + PIEPTON  
5 X 1 Sek. DIE GESAMTE  
CODES-DATENBANK  
GELÖSCHT.