


Navkom

R7

DE

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

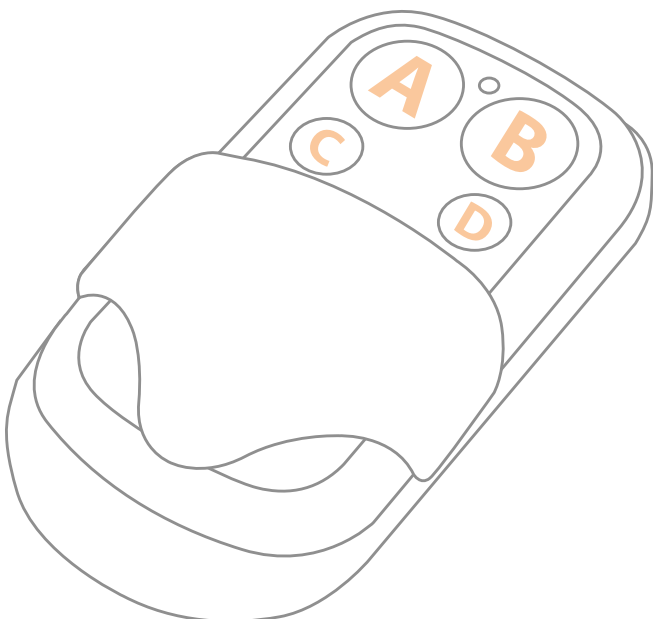

Bioreader 


Biohandle 

Modul 

Biopass 

Die Fernbedienung kann in Kombination mit einem Fingerabdruckleser (zur analogen Steuerung) oder allein zum Öffnen der Tür verwendet werden.

A) FERNBEDIENUNG ZUM TÜRÖFFNEN (ohne Fingerabdruckscanner)

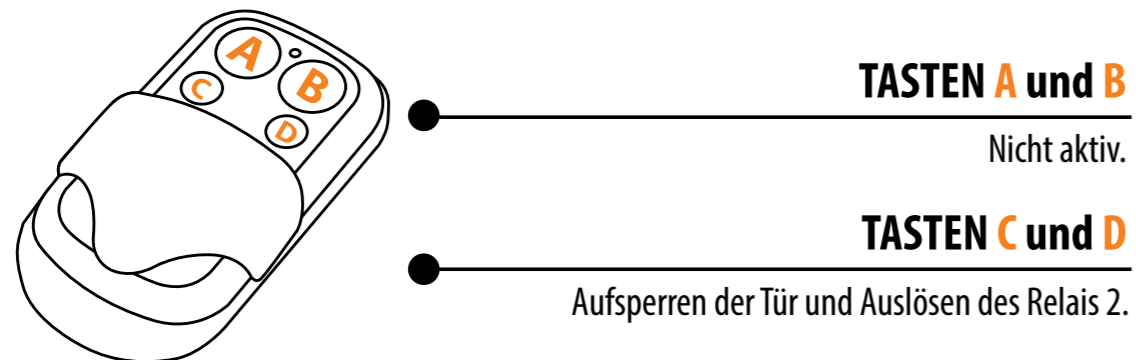


PAARUNG DER FERNBEDIENUNG

1 SETZEN SIE DAS GERÄT AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK (am Steuereinheit).

Anleitungen für das entsprechende Steuereinheit finden Sie unter:
<https://www.navkom.si/instruction-manual-r7/>

Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, um eine oder mehrere Fernbedienungen zu paaren.

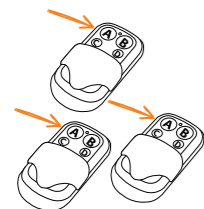


WENN SIE ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN Paaren MÖCHTEN, DRÜCKEN SIE INNERHALB VON 30 SEKUNDEN DIE TASTE A AN DEN GEWÜNSCHTEN FERNBEDIENUNGEN.

B) ANALOGSTEUERUNG DES SCANNERS MIT FERNBEDIENUNG

- 1 Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und paaren Sie die Fernbedienung.
- 2 Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Administrator-Fingerabdrücken, indem Sie die Taste A auf der Fernbedienung drücken.

FERNBEDIENUNG

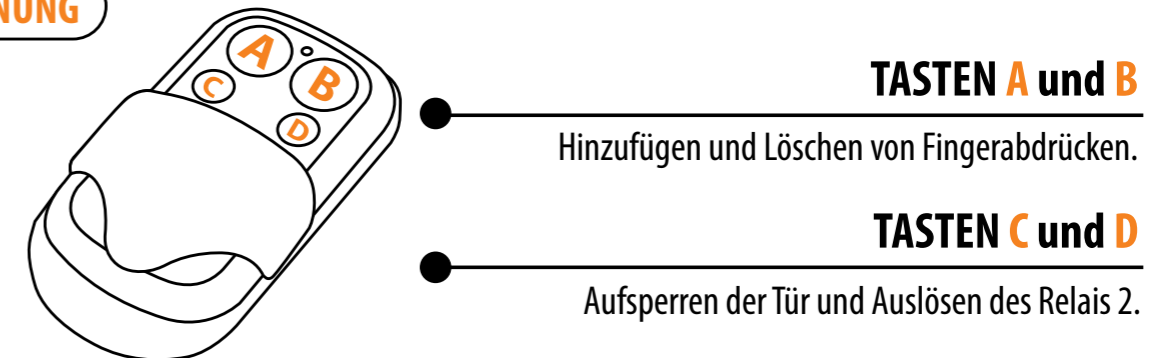


Die Tür kann auch per Fernbedienung (falls im Set enthalten) entriegelt werden. Drücken Sie die Taste D, um die Vordertür zu entriegeln (Relais 1), und Taste C, um Relais 2 zu aktivieren.

PAARUNG DER FERNBEDIENUNG

1 SETZEN SIE DAS GERÄT AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK. DIE VIOLETTE LED LEUCHTET 5-MAL AUF, UND ES ERTÖNEN GLEICHZEITIG 5 SIGNALTÖNE.

Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, um eine oder mehrere Fernbedienungen zu paaren.

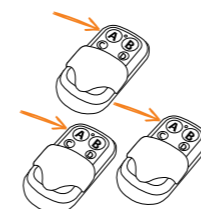

WENN SIE ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN Paaren MÖCHTEN, DRÜCKEN SIE INNERHALB VON 30 SEKUNDEN DIE TASTE A AN DEN GEWÜNSCHTEN FERNBEDIENUNGEN.



FINGERABDRÜCKE DES ADMINISTRATORS

Die ersten drei gespeicherten Fingerabdrücke haben eine Sonderstellung und werden **Administrator-Fingerabdrücke** genannt. Diese Fingerabdrücke werden vom Administrator – dem Besitzer des Gerätes – eingegeben. Ab dem dritten Speicherplatz können nur noch Benutzerabdrücke eingegeben werden. Die Eingabe von Fingerabdrücken ohne Anwesenheit eines Administrators ist nach dem dritten gespeicherten Fingerabdruck nicht mehr möglich.



1. ADMINISTRATOR-FINGERABDRÜCKE SIND NUR DIE ERSTEN DREI IM SPEICHER GESPEICHERT FINGERABDRÜCKE

Nach den ersten drei Abdrücken können keine weiteren Administrator-Abdrücke mehr hinzugefügt werden. Als Administrator-Fingerabdrücke können drei verschiedene Finger derselben Person oder Fingerabdrücke verschiedener Personen gespeichert werden.

2. WENN DIE ERSTEN DREI SPEICHERPLÄTZE BELEGT SIND, KÖNNEN NUR NOCH BENUTZER EINGETRAGEN WERDEN.

3. ADMINISTRATOR-FINGERABDRÜCKE SOLLTEN SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLT UND EINGESCANNT WERDEN.

Bei der Eingabe von Administrator-Fingerabdrücken ist besondere Sorgfalt geboten, da diese Fingerabdrücke nicht nachträglich eingegeben werden können und nur durch ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN gelöscht werden können.


Bei Eingabe eines Administrator-Fingerabdrucks wählen Sie einen unverletzten Finger mit dem besten Fingerabdruck aus. Stellen Sie sicher, dass bei der Eingabe der Fingerabdrücke Ihre Finger sauber und ausreichend feucht sind und befolgen Sie für gute Lesbarkeit die Anweisungen im Abschnitt RICHTIGES AUFLEGEN IHRES FINGERS AUF DEN SENSOR.

4. ADMINISTRATOR-FINGERABDRÜCKE ÖFFNEN AUCH TÜREN UND AKTIVIEREN DAS RELAIS 2

Der einzige Unterschied zwischen der Administrator- und der Benutzerfunktion ist, dass der Administrator Eingabe- und Löschvorgänge ausführen kann.

5. WENN DER SPEICHER DES SCANNERS LEER IST, KÖNNEN FINGERABDRÜCKE NACH BELIEBEN EINGEGEBEN WERDEN, DESHALB SOLLTEN ADMINISTRATOR-FINGERABDRÜCKE SOFORT NACH DER MONTAGE DER ANLAGE EINGESCANNT WERDEN, UM EINEN UNBERECHTIGTEN ZUGRIFF ZU VERHINDERN.

EINGABE DER ADMINISTRATOR-FINGERABDRÜCKE

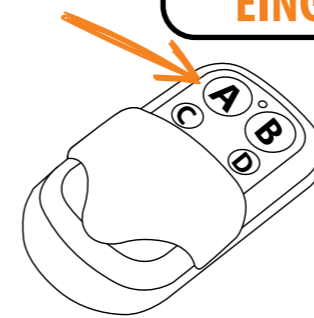

1 UM MIT DER EINGABE DER ADMINISTRATOR-FINGERABDRÜCKE ZU STARTEN, DRÜCKEN SIE DIE TASTE A AUF DER FERNBEDIENUNG.

Die blaue LED beginnt zu blinken.

OPTIONALER SCHRITT ZUR AKTIVIERUNG VON RELAIS 2

⚠ WENN SIE DAS RELAIS 2 NICHT AKTIVIEREN MÖCHTEN, ÜBERSPRINGEN SIE DIESEN SCHRITT

2a WENN SIE MÖCHTEN, DASS DER ADMINISTRATOR-FINGERABDRUCK DAS RELAIS 2 AKTIVIERT, DRÜCKEN SIE DIE TASTE A.

Die orange LED blinkt einmal und es ertönt ein Signalton. Der eingegebene-Fingerabdruck wird nur das Relais 2 aktivieren.

2b WENN SIE MÖCHTEN, DASS DER ADMINISTRATOR-FINGERABDRUCK GLEICHZEITIG DIE TÜR ÖFFNET UND DAS RELAIS 2 AKTIVIERT, DRÜCKEN SIE DIE TASTE B.

Die orange LED blinkt zweimal und Sie es ertönen zwei Signalhöte. Der eingegebene Abdruck öffnet die Tür und aktiviert gleichzeitig das Relais 2.

3 LEGEN SIE DEN ERSTEN ADMINISTRATOR-FINGER 3 MAL IN FOLGE AUF DEN SENSOR. JEDE ERFOLGREICHE EINGABE WIRD MIT EINEM KURZEN SIGNALTON BESTÄTIGT. NACH DREIMALIGER EINGABE IST DER FINGERABDRUCK GESPEICHERT – ES ERTÖNT EIN LANGER SIGNALTON UND DIE GRÜNE LED LEUCHTET AUF.

4 WIEDERHOLEN SIE DEN VORGANG MIT DEM ZWEITEN UND DRITTEN ADMINISTRATOR-FINGER.

⚠ WENN DER FINGERABDRUCK, DEN SIE VERSUCHEN ZU SCANNEN, ZU BESCHÄDIGT IST UND KEINE AUSREICHEND KLARE STRUKTUR HAT, LEUCHTET DIE ROTE LED AUF UND ES ERTÖNEN 5 SIGNALTÖNE, DANACH WIRD DER VORGANG ABGEBROCHEN. WÄHLEN SIE EINEN FINGER MIT KLAREM FINGERABDRUCK UND STELLEN SIE SICHER, DASS DER FINGER SAUBER UND FEUCHT GENUG IST, DANACH WIEDERHOLEN SIE DEN VORGANG. FÜR JEDEN FINGERABDRUCK, DEN SIE SPEICHERN MÖCHTEN, LEGEN SIE DEN FINGER 3 MAL AUF DEN SENSOR; SOMIT GEWÄHRLEISTEN SIE EINE GUTE ERKENNUNG DES FINGERABDRUCKS.



BLAU
∞



ORANGE
1 x



ORANGE
2 x




GRÜN
1 x

EINGABE DER BENUTZER-FINGERABDRÜCKE

1 UM MIT DER EINGABE DER BENUTZER-FINGERABDRÜCKE ZU STARTEN, DRÜCKEN SIE DIE TASTE **1** AUF DER STEUEREINHEIT.

Die blaue LED beginnt zu blinken.

2 ZUERST MUSS DER ADMINISTRATOR EINEN FINGER AUF DEN SENSOR LEGEN.

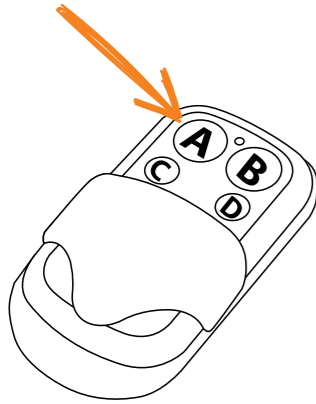

Aus Sicherheitsgründen muss der Administrator den Start des Löschvorgangs des Benutzers immer bestätigen. Nach erfolgreicher Administratorerkennung leuchtet die grüne LED und es ertönt ein Signalton.

Wenn ein Finger auf den Sensor gelegt wird, der keine Administratorrechte hat, reagiert das Gerät nicht und die blaue LED blinkt weiter.

OPTIONALER SCHRITT ZUR AKTIVIERUNG VON RELAIS 2

⚠ WENN SIE DAS RELAIS 2 NICHT AKTIVIEREN MÖCHTEN, ÜBERSPRINGEN SIE DIESEN SCHRITT

Befolgen Sie die Anweisungen auf der vorherigen Seite.

3 DIE BLAUE UND GRÜNE LED BLINKEN ABWECHSELND. LEGEN SIE DEN BENUTZER-FINGERABDRUCK 3 MAL IN FOLGE AUF DEN SENSOR. JEDE ERFOLGREICHE EINGABE WIRD MIT EINEM KURZEN SIGNALTON BESTÄTIGT. NACH DREIMALIGER EINGABE IST DER FINGERABDRUCK GESPEICHERT – ES ERTÖNT EIN LANGER SIGNALTON UND DIE GRÜNE LED LEUCHTET AUF.

⚠ WENN DER FINGERABDRUCK, DEN SIE VERSUCHEN ZU SCANNEN, ZU BESCHÄDIGT IST UND KEINE AUSREICHEND KLARE STRUKTUR HAT, LEUCHTET DIE ROTE LED AUF UND ES ERTÖNEN 5 SIGNALTÖNE, DANACH WIRD DER VORGANG ABGEBROCHEN. WÄHLEN SIE EINEN FINGER MIT KLAREM FINGERABDRUCK UND STELLEN SIE SICHER, DASS DER FINGER SAUBER UND FEUCHT GENUG IST, DANACH WIEDERHOLEN SIE DEN VORGANG. FÜR JEDEN FINGERABDRUCK, DEN SIE SPEICHERN MÖCHTEN, LEGEN SIE DEN FINGER 3 MAL AUF DEN SENSOR; SOMIT GEWÄHRLEISTEN SIE EINE GUTE ERKENNUNG DES FINGERABDRUCKS.




LÖSCHUNG DER BENUTZER-FINGERABDRÜCKE

1 UM MIT DER LÖSCHUNG DER BENUTZER-FINGERABDRÜCKE ZU STARTEN, DRÜCKEN SIE DIE TASTE **B** AUF DER FERNBEDIENUNG.

Die blaue LED beginnt zu blinken.

2 ZUERST MUSS DER ADMINISTRATOR EINEN FINGER AUF DEN SENSOR LEGEN.

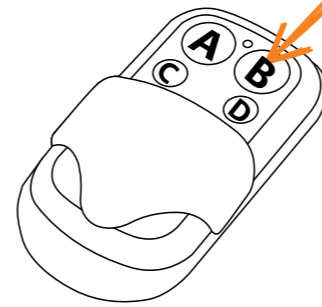

Aus Sicherheitsgründen muss der Administrator den Start des Löschvorgangs des Benutzers immer bestätigen. Nach erfolgreicher Administratorerkennung leuchtet die grüne LED und es ertönt ein Signalton.

Wenn ein Finger auf den Sensor gelegt wird, der keine Administratorrechte hat, reagiert das Gerät nicht und die blaue LED blinkt weiter.

3 DIE GRÜNE UND ROTE LED BLINKEN ABWECHSELND. LEGEN SIE DEN BENUTZERFINGER, DEN SIE LÖSCHEN MÖCHTEN, EINMAL AUF DEN SENSOR.

Wenn der Finger erfolgreich gelöscht wurde, leuchtet die LED dreimal auf und es ertönen drei Signaltöne.

Wird ein nicht gespeicherter Finger auf den Sensor gelegt, reagiert das Gerät nicht. Die grüne und rote LED blinken weiter.

⚠ IWENN MEHR ALS 1 FINGERABDRUCK DESSELBEN BENUTZERS GESPEICHERT WIRD, LÖSCHEN SIE DIE FINGERABDRÜCKE ALLER FINGER!

ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

* Gilt nur, wenn die Fernbedienung bereits gekoppelt ist.
DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE TASTEN A UND D GLEICHZEITIG 10 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT. DIE VIOLETTE LED LEUCHTET 5-MAL AUF, UND ES ERTÖNEN GLEICHZEITIG 5 SIGNALTÖNE.

Alle Fingerabdrücke, einschließlich der Fingerabdrücke des Administrators, werden aus dem Speicher gelöscht, und die Anlage wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Fernbedienung muss neu gekoppelt werden.



C) BEDIENUNG MIT DER APP



FERNBEDIENUNG IN DER APP HINZUFÜGEN


Wenn Sie eine Fernbedienung haben, können Sie diese in der App hinzufügen/paaren.

- 1 Drücken des Tabs „**System**“ öffnet eine Liste aller gepaarten Anlagen. Sie können neue Fernbedienungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN** drücken. Der Scanner ertönt 30 Sekunden lang. Drücken Sie während dieser Zeit die A-Taste auf einer oder mehreren Fernbedienungen, um sie zu paaren.

TASTENFUNKTIONEN AUF DER FERNBEDIENUNG

Wenn Sie eine Fernbedienung haben, jedoch den Scanner über die App bedienen möchten, dann können Sie die Tasten A und B als Schnellzugriffstasten zum Ein-/Ausschalten des freien Zutritts und der blauen Beleuchtung benutzen.

Taste C öffnet die Tür, und **Taste D** aktiviert das Relais 2.

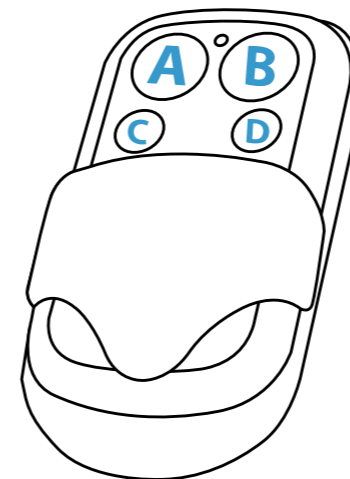

MODUS FREIER EINTRITT EIN/AUS

- 1 ZUM AKTIVIEREN TASTE A DRÜCKEN.

Die blaue LED beginnt zu blinken.

- 2 DER VORGANG MUSS MIT EINEM ADMINISTRATOR-FINGERABDRUCK BESTÄTIGT WERDEN.

Aus Sicherheitsgründen muss den Vorgang immer vom Administrator bestätigt werden.

SOLANGE DER MODUS „FREIER EINTRITT“ EINGESCHALTET IST, BLEIBT DIE GRÜNE LED EINGESCHALTET.

- 3 ZUM DEAKTIVIEREN TASTE A DRÜCKEN.

Halten Sie Taste A gedrückt, bis die grüne LED durch die blaue ersetzt wird.

EIN-/AUSSCHALTEN DER BLAUEN BELEUCHTUNG

HALTEN SIE TASTE B GEDRÜCKT, BIS DIE BLAUE LED SICH EIN-/AUSSCHALTET.

ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE TASTEN A UND D GLEICHZEITIG 10 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT.

DIE VIOLETTE LED LEUCHTET 5-MAL AUF, UND ES ERTÖNEN GLEICHZEITIG 5 SIGNALTÖNE.

Alle Fingerabdrücke, einschließlich der Fingerabdrücke des Administrators, werden aus dem Speicher gelöscht, und die Anlage wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Fernbedienung muss neu gekoppelt werden.

