




R7



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

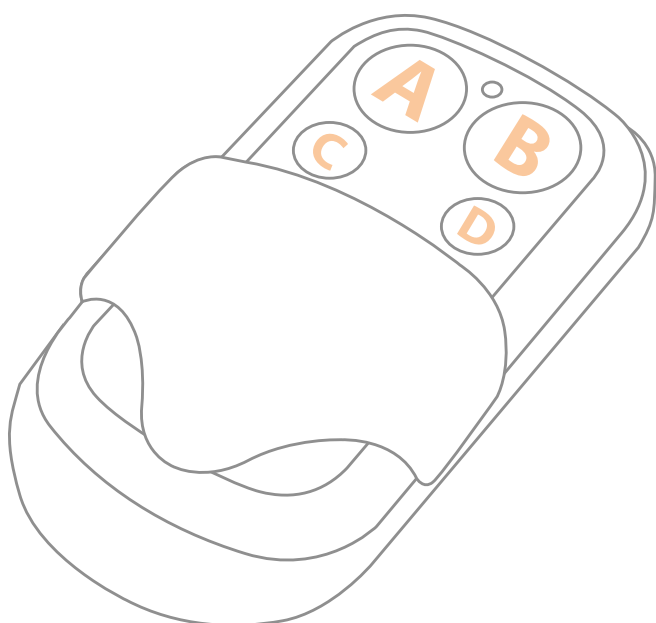

Bioreader 


Biohandle 

Modul 

Biopass 

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (για αναλογικό έλεγχο) ή μόνο του για να ανοίξει μόνο την πόρτα.

A) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ (χωρίς συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων)

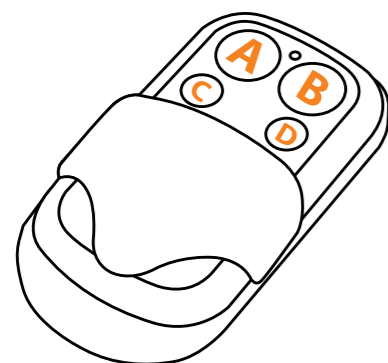

ΚΟΥΜΠΙΑ A και B

Ανενεργός.

ΚΟΥΜΠΙΑ C και D


Ξεκλείδωμα της πόρτας και ενεργοποίηση του ρελέ 2.

ΖΕΥΞΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.


Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την κατάλληλη μονάδα ελέγχου στη διεύθυνση:
<https://www.navkom.si/instruction-manual-r7/>

Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε ζεύξη ενός ή περισσότερων τηλεχειριστηρίων.

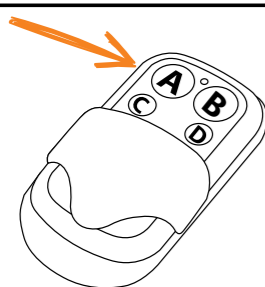

2 ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ A ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

Έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη του τηλεχειριστηρίου.

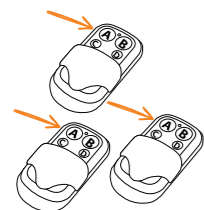


ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΖΕΥΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ A ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ.

B) ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1 Εκτελέστε εργοστασιακή επανεκκίνηση και ζεύξη του τηλεχειριστηρίου.

2 Ξεκινήστε να προσθέτετε τα δακτυλικά αποτυπώματα του διαχειριστή πατώντας το κουμπί A στο τηλεχειριστήριο.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

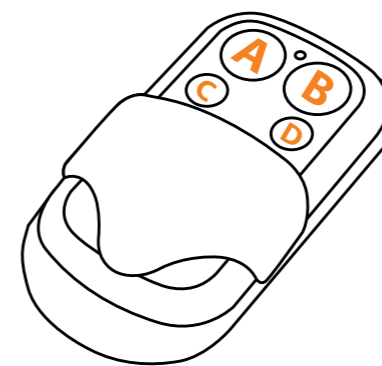

ΚΟΥΜΠΙΑ A και B

Προσθήκη και διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων.

ΚΟΥΜΠΙΑ C και D

Ξεκλείδωμα της πόρτας και ενεργοποίηση του ρελέ 2.

Η πόρτα ξεκλειδώνει επίσης με το τηλεχειριστήριο (εάν συμπεριλαμβάνεται στο σετ). Πατήστε το κουμπί D για να ξεκλειδώσετε την μπροστινή πόρτα (ρελέ 1) και το κουμπί C για να ενεργοποιήσετε το ρελέ 2.

ΖΕΥΞΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ. Η ΜΟΒ ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 5 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ.

Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε ζεύξη ενός ή περισσότερων τηλεχειριστηρίων.



2 ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ A ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

Έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη του τηλεχειριστηρίου.

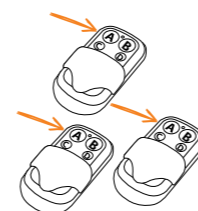

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΖΕΥΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ A ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ.



ΜΟΒ
5×



ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τα τρία πρώτα αποθηκευμένα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν ειδικό ρόλο και ονομάζονται **δακτυλικά αποτυπώματα διαχειριστή**. Αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα εισάγονται από τον διαχειριστή, δηλ. τον κάτοχο της συσκευής. Από την τρίτη θέση της μνήμης και μετά, μπορούν να εισαχθούν μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα του χρήστη. Η εισαγωγή δακτυλικών αποτυπωμάτων χωρίς την παρουσία διαχειριστή δεν είναι πλέον δυνατή πέρα από τις τρεις θέσεις της μνήμης.



1. ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Δεν μπορούν να προστεθούν άλλα δακτυλικά αποτυπώματα διαχειριστή μετά τα τρία πρώτα. Τα δακτυλικά αποτυπώματα διαχειριστή μπορεί να προέρχονται από τρία διαφορετικά δάκτυλα του ίδιου ατόμου ή να είναι δακτυλικά αποτυπώματα διαφορετικών ατόμων.

2. ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ.

3. ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εισάγετε τα δακτυλικά αποτυπώματα διαχειριστή, καθώς δεν μπορούν να προστεθούν αργότερα και μπορούν να διαγραφούν μόνο με ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.


Κατά την εισαγωγή των δακτυλικών αποτυπωμάτων διαχειριστή, επιλέξτε ένα δάκτυλο χωρίς τραυματισμούς με το πιο καθαρό δακτυλικό αποτύπωμα. Όταν εισάγετε δακτυλικά αποτυπώματα, διατηρήστε τα δάκτυλά σας καθαρά και επαρκώς ενυδατωμένα. Για να εξασφαλίσετε μια επιτυχή ανάγνωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ.

4. ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΡΕΛΕ 2

Η μοναδική διαφορά μεταξύ του ρόλου των δακτυλικών αποτυπωμάτων διαχειριστή και χρήστη είναι ότι ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες εγγραφής και διαγραφής.

5. ΟΤΑΝ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

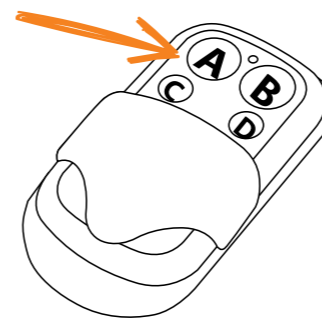

1 ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ Α ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

Η μπλε λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΛΕ 2

⚠️ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΕΛΕ 2 ΠΑΡΑΒΛΕΨΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ

2a ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ Α ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΡΕΛΕ 2.

Η πορτοκαλί λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Τα εγγεγραμμένα δακτυλικά αποτυπώματα ενεργοποιούν μόνο το ρελέ 2.

2b ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΡΕΛΕ 2 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ Β.

Η πορτοκαλί λυχνία LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα ακούσετε δύο ηχητικά σήματα. Τα εγγεγραμμένα δακτυλικά αποτυπώματα ανοίγουν την πόρτα και ενεργοποιούν το ρελέ 2 ταυτόχρονα.

3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ – ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΕΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED.

4 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

⚠️ ΑΝ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΔΟΜΗ, Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ, ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 5 ΦΟΡΕΣ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ 3 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ.




ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

1 ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **A** ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

Η μπλε λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

2 ΑΡΧΙΚΑ, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ.

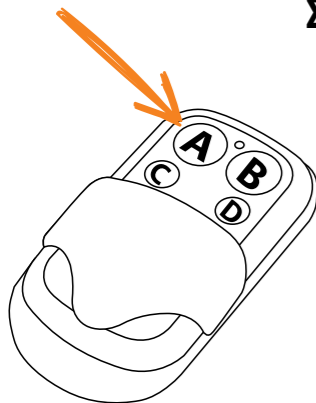

Για λόγους ασφαλείας, ο διαχειριστής πρέπει πάντα να επιβεβαιώνει την έναρξη της διαδικασίας διαγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων χρήστη. Μετά από την επιτυχή αναγνώριση του διαχειριστή, η πράσινη λυχνία LED ανάβει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Εάν τοποθετηθεί στον αισθητήρα δάκτυλο που δεν ανήκει σε διαχειριστή, η συσκευή δεν θα αντιδράσει και η μπλε λυχνία LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΛΕ 2

⚠️ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΕΛΕ 2 ΠΑΡΑΒΛΕΨΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ




[Ακολουθήστε τις οδηγίες στην προηγούμενη σελίδα.](#)

3 ΟΙ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ – ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΕΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED.

⚠️ ΑΝ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΔΟΜΗ, Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ, ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 5 ΦΟΡΕΣ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ 3 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

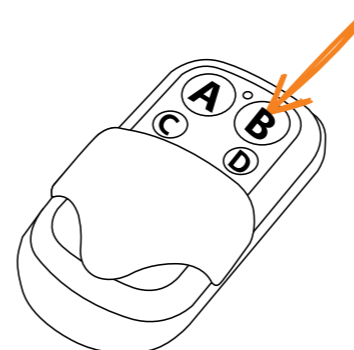

1 ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **B** ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

Η μπλε λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

2 ΑΡΧΙΚΑ, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ.

Για λόγους ασφαλείας, ο διαχειριστής πρέπει πάντα να επιβεβαιώνει την έναρξη της διαδικασίας διαγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων χρήστη. Μετά από την επιτυχή αναγνώριση του διαχειριστή, η πράσινη λυχνία LED ανάβει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Εάν τοποθετηθεί στον αισθητήρα δάκτυλο που δεν ανήκει σε διαχειριστή, η συσκευή δεν θα αντιδράσει και η μπλε λυχνία LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.



3 ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΞ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ.

Όταν το δακτυλικό αποτύπωμα διαγραφεί επιτυχώς, η λυχνία LED θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα ακουστούν τρία ηχητικά σήματα.

Εάν τοποθετηθεί στον αισθητήρα δάκτυλο που δεν είναι αποθηκευμένο στη μνήμη, η συσκευή δεν θα αντιδράσει. Οι πράσινες και οι κόκκινες λυχνίες LED θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.

⚠️ ΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1 ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ!

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

* Ισχύει μόνο όταν το τηλεχειριστήριο είναι ήδη ζευγαρωμένο.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ **A ΚΑΙ **D** ΓΙΑ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Η ΜΟΒ ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 5 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ.**

Όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών του διαχειριστή, θα διαγραφούν από τη μνήμη και θα γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πρέπει να γίνει ζεύξη του τηλεχειριστηρίου.



Γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εάν έχετε τηλεχειριστήριο, μπορείτε να το προσθέσετε (ζεύξη) στην εφαρμογή.

Αν πατήσετε την καρτέλα «**Σύστημα**», εμφανίζεται ένας κατάλογος με όλες τις συσκευές σε ζεύξη. Μπορείτε να προσθέσετε νέα τηλεχειριστήρια πατώντας το κουμπί **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**


- 1 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ.** Η συσκευή ανάγνωσης παράγει ηχητικό σήμα για 30 δευτερόλεπτα. Καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί A σε ένα ή περισσότερα τηλεχειριστήρια για να δημιουργήσετε ζεύξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εάν έχετε τηλεχειριστήριο, αλλά θέλετε να χειρίζεστε τη συσκευή ανάγνωσης μέσω της εφαρμογής, τα κουμπιά A και B χρησιμεύουν ως συντομεύσεις για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ελεύθερης εισόδου και του μπλε φωτισμού.

ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ C ανοίγει την πόρτα και το ΚΟΥΜΠΙ D ενεργοποιεί το ρελέ 2.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

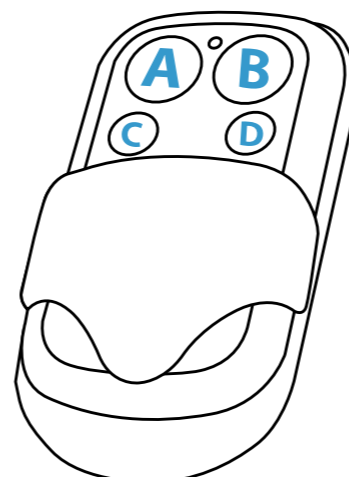

- 1 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ A.**

Η μπλε λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

- 2 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ.**

Για λόγους ασφάλειας, ο διαχειριστής πρέπει πάντα να επιβεβαιώνει τη λειτουργία.

ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ.

- 3 ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ A.**

Κρατήστε πατημένο το κουμπί A μέχρι η πράσινη λυχνία LED να αντικατασταθεί από την μπλε.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ B ΜΕΧΡΙ Η ΜΠΛΕ ΛΥΧΝΙΑ LED ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ A ΚΑΙ D ΓΙΑ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Η ΜΟΒ ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 5 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ.

Όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών του διαχειριστή, θα διαγραφούν από τη μνήμη και θα γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πρέπει να γίνει ζεύξη του τηλεχειριστηρίου.

