


Navkom

R7

FR

TÉLÉCOMMANDE

MODE D'EMPLOI

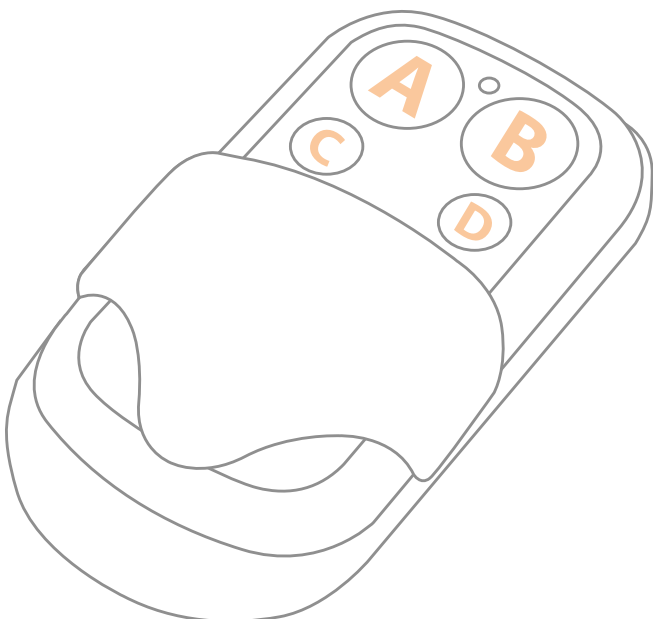

Bioreader 


Biohandle 

Modul 

Biopass 

La télécommande peut être utilisée en combinaison avec un lecteur d'empreintes digitales (pour une commande analogique) ou seule pour ouvrir la porte uniquement.

A) TÉLÉCOMMANDE D'OUVERTURE DE PORTE (sans lecteur d'empreintes digitales)

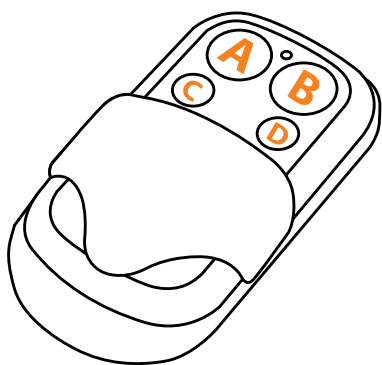

BUTTONS A and B

Pas actif.

BUTTONS C and D

Déverrouillage de la porte et activation du relais 2.


APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1 EFFECTUEZ LA RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE SUR L'UNITÉ DE COMMANDE.

Les instructions pour l'unité de commande appropriée peuvent être trouvées sur :


<https://www.navkom.si/instruction-manual-r7/>

Vous disposez maintenant de 30 secondes pour appairer une ou plusieurs télécommandes.

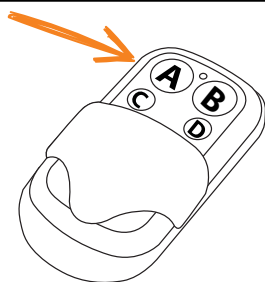

2 DANS LES 30 SECONDES QUI SUIVENT, APPUYEZ SUR LA TOUCHE A DE LA TÉLÉCOMMANDE.

La télécommande est appariée.

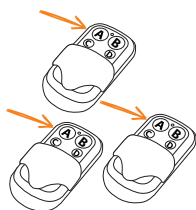

SI VOUS VOULEZ APPARIER D'AUTRES TÉLÉCOMMANDES, APPUYEZ SUR LA TOUCHE A DE CHACUNE D'ELLES DANS LES 30 SECONDES.

B) COMMANDE ANALOGIQUE DU LECTEUR AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE

- 1 Effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine et appairer la télécommande.
- 2 Commencez par saisir les empreintes digitales d'administrateur en appuyant sur la Touche A de la télécommande.

TÉLÉCOMMANDE



TOUCHES A et B

Ajout et suppression d'empreintes digitales.

TOUCHES C et D

Déverrouillage de la porte et activation du relais 2.

La porte peut aussi être déverrouillée avec la télécommande (si elle est incluse dans l'ensemble fourni). Appuyez sur la touche D pour déverrouiller la porte de devant (relais 1) et sur la touche C pour activer le relais 2.


APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1 EFFECTUEZ LA RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE. LA LED VIOLETTE CLIGNOTE 5 FOIS, ACCOMPAGNÉE DE CINQ BIPS.

Vous disposez maintenant de 30 secondes pour appairer une ou plusieurs télécommandes.




VIOLETTE
5 x

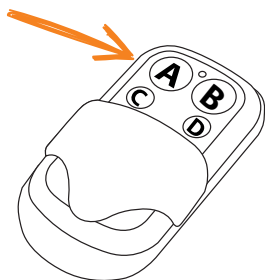

2 DANS LES 30 SECONDES QUI SUIVENT, APPUYEZ SUR LA TOUCHE A DE LA TÉLÉCOMMANDE.

La télécommande est appariée.

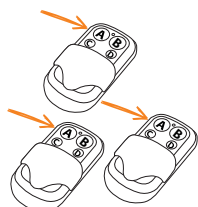

SI VOUS VOULEZ APPARIER D'AUTRES TÉLÉCOMMANDES, APPUYEZ SUR LA TOUCHE A DE CHACUNE D'ELLES DANS LES 30 SECONDES.

EMPREINTES DIGITALES D'ADMINISTRATEUR

Les trois premières empreintes digitales enregistrées jouent un rôle particulier et sont nommées **empreintes digitales d'administrateur**. Ces empreintes digitales sont saisies par l'administrateur, c.-à-d. le propriétaire de l'appareil. À partir du quatrième emplacement de mémoire, seules des empreintes digitales d'utilisateurs peuvent être saisies. La saisie d'empreintes digitales en dehors de la présence d'un administrateur n'est plus possible au-delà des trois premiers emplacements de mémoire.



1. LES EMPREINTES DIGITALES D'ADMINISTRATEUR SONT UNIQUEMENT LES TROIS PREMIÈRES EMPREINTES DIGITALES STOCKÉES DANS LA MÉMOIRE

Aucune autre empreinte digitale d'administrateur ne peut être ajoutée après les trois premières. Les empreintes digitales d'administrateur peuvent être trois doigts différents de la même personne ou des empreintes digitales de personnes différentes.

2. UNE FOIS LES TROIS PREMIERS EMPLACEMENTS DE MÉMOIRE REMPLIS, SEULS DES UTILISATEURS PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS.

3. LES EMPREINTES DIGITALES D'ADMINISTRATEUR DOIVENT ÊTRE CHOISIES AVEC SOIN, ET LES EMPREINTES DIGITALES DOIVENT ÊTRE NETTES.

Vous devez faire particulièrement attention quand vous saisissez les empreintes digitales d'administrateur, étant donné que ces empreintes digitales ne peuvent pas être saisies plus tard, et ne peuvent être supprimées qu'en RÉINITIALISANT AUX PARAMÈTRES D'USINE.


Lors de la saisie de l'empreinte digitale d'un administrateur, choisissez un doigt sans blessure, présentant l'empreinte digitale la plus nette. Lors de la saisie des empreintes digitales, ayez les doigts propres et suffisamment hydratés, et pour de bonnes lectures, suivez les instructions de la section APPLICATION CORRECTE DU DOIGT SUR LE CAPTEUR.

4. LES EMPREINTES DIGITALES D'ADMINISTRATEUR OUVERT AUSSI LES PORTES ET ACTIVENT LE RELAIS 2

La seule différence entre les rôles d'une empreinte digitale d'administrateur et d'une empreinte digitale d'utilisateur est que l'administrateur peut effectuer des opérations de saisie et de suppression.

5. QUAND LA MÉMOIRE DU LECTEUR EST VIDE, LES EMPREINTES DIGITALES PEUVENT ÊTRE SAISIÉS PAR N'IMPORTE QUI, LES EMPREINTES DIGITALES D'ADMINISTRATEUR DOIVENT DONC ÊTRE SAISIÉS DÈS QUE L'APPAREIL A ÉTÉ INSTALLÉ POUR LE PROTÉGER CONTRE TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ.

PROCÉDURE DE SAISIE DES EMPREINTES DIGITALES D'ADMINISTRATEUR

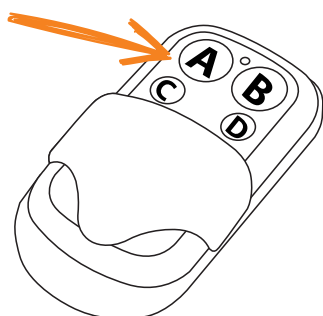

1 POUR DÉMARRER LA PROCÉDURE DE SAISIE D'EMPREINTES DIGITALES D'ADMINISTRATEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE **A** DE LA TÉLÉCOMMANDE.

La LED bleue commence à clignoter.



ÉTAPE FACULTATIVE POUR L'ACTIVATION DU RELAIS 2

⚠ SI VOUS NE VOULEZ PAS ACTIVER LE RELAIS 2, PASSEZ CETTE ÉTAPE

2a APPUYEZ SUR LA TOUCHE **A** SI VOUS VOULEZ QUE L'EMPREINTE DIGITALE DE L'ADMINISTRATEUR ACTIVE LE RELAIS 2.

La LED orange clignotera une fois et vous entendrez un bip. L'empreinte digitale saisie activera uniquement le relais 2.



2b SI VOUS VOULEZ QUE L'EMPREINTE DIGITALE DE L'ADMINISTRATEUR OUVRE SIMULTANÉMENT LA PORTE ET ACTIVE LE RELAIS 2, APPUYEZ SUR LA TOUCHE **B**.


La LED orange clignotera deux fois et vous entendrez deux bips. L'empreinte digitale saisie ouvrira la porte et activera le relais 2 en même temps.



3 PLACEZ LE DOIGT DU PREMIER ADMINISTRATEUR SUR LE CAPTEUR 3 FOIS DE SUITE. CHAQUE SAISIE RÉUSSIE EST CONFIRMÉE PAR UN COURT BIP. APRÈS TROIS SAISIES, L'EMPREINTE DIGITALE EST ENREGISTRÉE – UN LONG BIP SE FAIT ENTENDRE ET LA LED VERTE S'ALLUME.

4 RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE AVEC LE SECOND ET LE TROISIÈME DOIGTS DE L'ADMINISTRATEUR.


⚠ SI L'EMPREINTE DIGITALE QUE VOUS TENTEZ DE SAISIR EST TROP ABÎMÉE ET NE PRÉSENTE PAS UNE STRUCTURE ASSEZ NETTE, LA LED ROUGE S'ALLUMERA, L'APPAREIL ÉMETTRA 5 BIPS ET LA PROCÉDURE PRENDRA FIN. CHOISISSEZ UNE EMPREINTE DIGITALE DE GRANDE QUALITÉ, ASSUREZ-VOUS QUE LE DOIGT EST PROPRE ET SUFFISAMMENT HYDRATÉ ET RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE. POUR CHAQUE EMPREINTE DIGITALE QUE VOUS VOULEZ ENREGISTRER, METTEZ LE DOIGT 3 FOIS SUR LE CAPTEUR POUR GARANTIR UNE BONNE RECONNAISSANCE D'EMPREINTE DIGITALE.

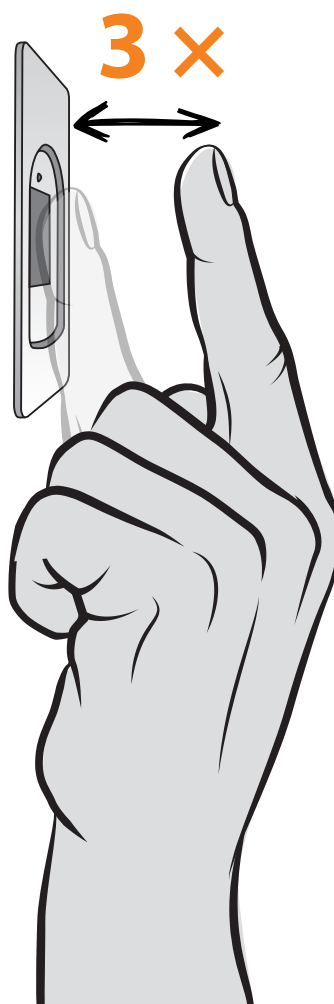

PROCÉDURE DE SAISIE DES EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR

1 POUR DÉMARRER LA PROCÉDURE DE SAISIE D'EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE A DE LA TÉLÉCOMMANDE.

La LED bleue commence à clignoter.

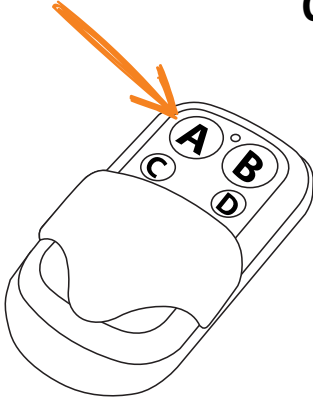

2 D'ABORD, L'ADMINISTRATEUR MET UN DOIGT SUR LE CAPTEUR.

Pour des raisons de sécurité, l'administrateur doit toujours confirmer le début de la procédure de suppression d'utilisateur. Une fois l'administrateur reconnu avec succès, la LED verte s'allumera et un bip se fera entendre.

Si un doigt n'appartenant pas à un administrateur est placé sur le capteur, l'appareil ne réagira pas et la LED bleue continuera à clignoter.



ÉTAPE FACULTATIVE POUR L'ACTIVATION DU RELAIS 2


⚠️ SI VOUS NE VOULEZ PAS ACTIVER LE RELAIS 2, PASSEZ CETTE ÉTAPE




[Suivez les instructions de la page précédente.](#)

3 LES LED BLEUE ET VERTE CLIGNOTENT EN ALTERNANCE. PLACEZ LE DOIGT DE L'UTILISATEUR SUR LE CAPTEUR 3 FOIS DE SUITE. CHAQUE SAISIE RÉUSSIE SERA CONFIRMÉE PAR UN COURT BIP. APRÈS TROIS SAISIES, L'EMPREINTE DIGITALE EST ENREGISTRÉE – UN LONG BIP SE FAIT ENTENDRE ET LA LED VERTE S'ALLUME.

⚠️ SI L'EMPREINTE DIGITALE QUE VOUS TENTEZ DE SAISIR EST TROP ABÎMÉE ET NE PRÉSENTE PAS UNE STRUCTURE ASSEZ NETTE, LA LED ROUGE S'ALLUMERA, L'APPAREIL ÉMETTRA 5 BIPS ET LA PROCÉDURE PRENDRA FIN. CHOISISSEZ UNE EMPREINTE DIGITALE DE GRANDE QUALITÉ, ASSUREZ-VOUS QUE LE DOIGT EST PROPRE ET SUFFISAMMENT HYDRATÉ ET RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE. POUR CHAQUE EMPREINTE DIGITALE QUE VOUS VOULEZ ENREGISTRER, METTEZ LE DOIGT 3 FOIS SUR LE CAPTEUR POUR GARANTIR UNE BONNE RECONNAISSANCE D'EMPREINTE DIGITALE.

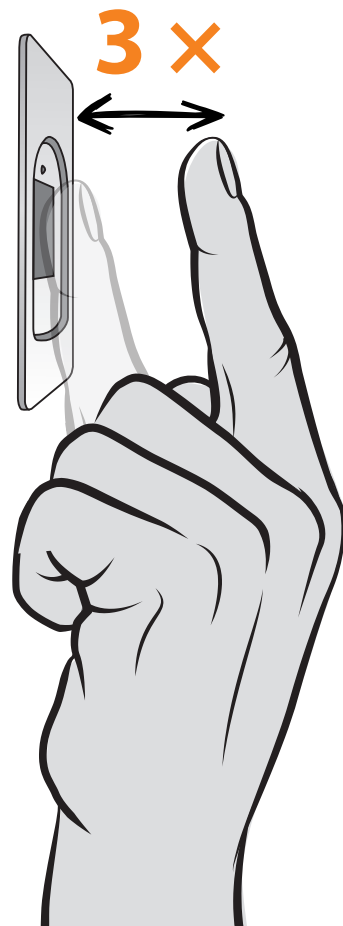

PROCÉDURE DE SUPPRESSION DES EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR

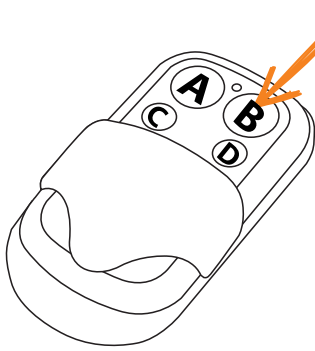


1 POUR DÉMARRER LA PROCÉDURE DE SUPPRESSION D'EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE B DE LA TÉLÉCOMMANDE.

La LED bleue commence à clignoter.

2 D'ABORD, L'ADMINISTRATEUR MET UN DOIGT SUR LE CAPTEUR.

Pour des raisons de sécurité, l'administrateur doit toujours confirmer le début de la procédure de suppression d'utilisateur. Une fois l'administrateur reconnu avec succès, la LED verte s'allumera et un bip se fera entendre.

Si un doigt n'appartenant pas à un administrateur est placé sur le capteur, l'appareil ne réagira pas et la LED bleue continuera à clignoter.

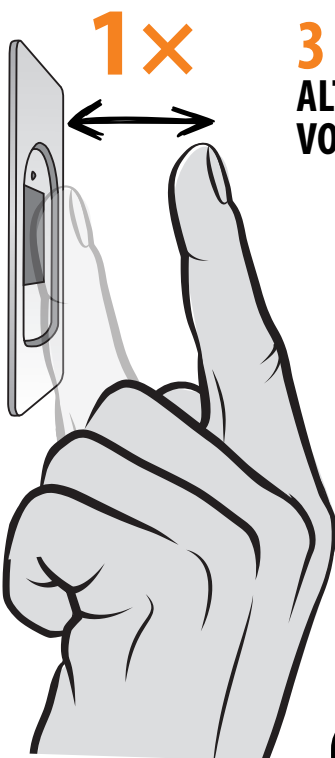

3 LES LED VERTE ET ROUGE CLIGNOTERONT EN ALTERNANCE. PLACEZ LE DOIGT DE L'UTILISATEUR QUE VOUS VOULEZ SUPPRIMER SUR LE CAPTEUR UNE FOIS.

Une fois le doigt supprimé avec succès, la LED s'allumera 3 fois et trois bips se feront entendre.

Si un doigt qui n'a pas été enregistré en mémoire est placé sur le capteur, l'appareil ne réagira pas. Les LED verte et rouge continueront à clignoter.



SI PLUS DE 1 EMPREINTE DIGITALE DU MÊME UTILISATEUR A ÉTÉ ENREGISTRÉE, SUPPRIMEZ LES EMPREINTES DIGITALES DE TOUS LES DOIGTS !




RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

* S'applique uniquement lorsque la télécommande est déjà couplée.

MAINTENEZ LES TOUCHES A ET D ENFONCÉES SIMULTANÉMENT PENDANT 10 SECONDES.

LA LED VIOLETTE CLIGNOTE 5 FOIS, ACCOMPAGNÉE DE 5 BIPS.

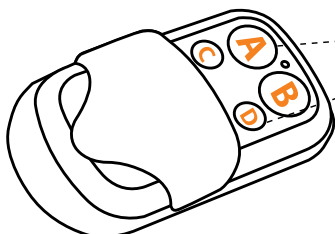

Toutes les empreintes digitales, y compris celles de l'administrateur, sont effacées de la mémoire et l'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine. La télécommande doit être ré-appairée.

C) LA COMMANDE PAR APPLI



AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE DANS L'APPLI


Si vous avez une télécommande, vous pouvez l'ajouter (l'appairer) dans l'appli.

Le fait d'appuyer sur l'onglet « **Système** » ouvre une liste de tous les appareils appairés. Vous pouvez ajouter de nouvelles télécommandes en appuyant sur la touche **1** **AJOUTER LA TÉLÉCOMMANDE**. Le lecteur émet un bip pendant 30 secondes. Pendant ce temps, appuyez sur la touche A d'une ou plusieurs télécommandes pour les appairer.

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si vous avez une télécommande mais que vous souhaitez utiliser le lecteur par le biais de l'appli, les touches A et B feront office de raccourcis pour activer/désactiver le mode passage libre et l'éclairage bleu.

LA TOUCHE C ouvre la porte, **LA TOUCHE D** active le relais 2.

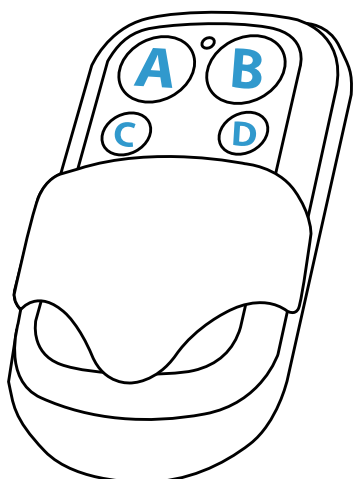

ACTIVER/DÉSACTIVER LE MODE ENTRÉE LIBRE

1 POUR ACTIVER, APPUYEZ SUR LA TOUCHE A.

La LED bleue commence à clignoter.

2 L'ADMINISTRATEUR CONFIRME L'OPÉRATION AVEC SON EMPREINTE DIGITALE.

Pour des raisons de sécurité, l'administrateur doit toujours confirmer l'opération.

AUSI LONGTEMPS QUE LE MODE ENTRÉE LIBRE EST ACTIVÉ, LA LED VERTE RESTE ALLUMÉE.

3 POUR DÉSACTIVER, APPUYEZ SUR LA TOUCHE A.

Maintenez la touche A enfoncée jusqu'à ce que la LED verte soit remplacée par la bleue.

ÉCLAIRAGE BLEU ALLUMÉ/ÉTEINT

MAINTENEZ LA TOUCHE B ENFONCÉE JUSQU'À CE QUE LA LED BLEUE S'ALLUME/S'ÉTEIGNE.

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

MAINTENEZ LES TOUCHES A ET D ENFONCÉES PENDANT 10 SECONDES SIMULTANÉMENT. LA LED VIOLETTE CLIGNOTE 5 FOIS, ACCOMPAGNÉE DE 5 BIPS.

Toutes les empreintes digitales, y compris celles de l'administrateur, sont effacées de la mémoire et l'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine. La télécommande doit être ré-appairée.



BLEUE
∞



VERTE
∞



BLEUE
∞



BLEUE



VIOLETTE