


Navkom

R7

HR

DALJINSKI UPRAVLJAČ

UPUTE ZA UPOTREBU

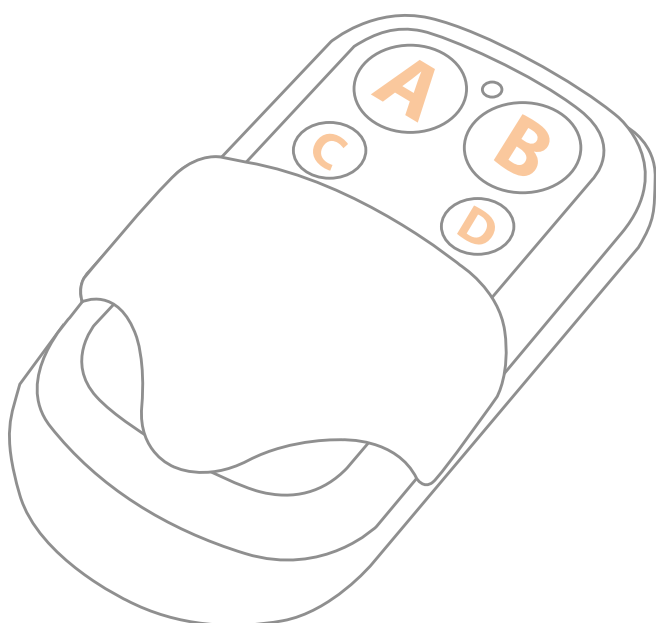

Bioreader 


Biohandle 

Modul 

Biopass 

Daljinski upravljač se može koristiti u kombinaciji s čitačem otiska prsta (za analogno upravljanje) ili samostalno za otvaranje vrata.

A) DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA OTVARANJE VRATA (bez čitača otiska prsta)

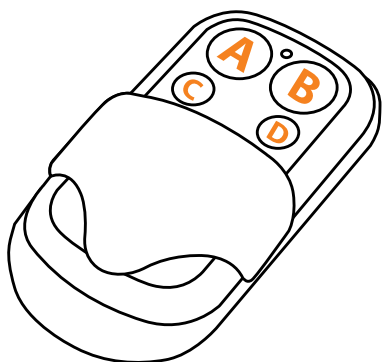

TIPKE A i B

Nisu aktivni.

TIPKE C i D


Otključavanje vrata i aktivacija releja 2.

UPARIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1 VRATITE UREĐAJ NA TVORNIČKE POSTAVKE.


Upute za odgovarajuću upravljačku jedinicu možete pronaći na: <https://www.navkom.si/instruction-manual-r7/>

Sada imate 30 sekundi na raspolaganju kako biste dodali jedan ili više daljinskih upravljača.

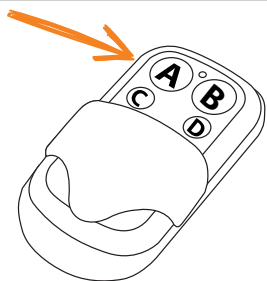

2 UNUTAR SLJEDEĆIH 30 SEKUNDI PRITISNITE TIPKU A NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU.

Daljinski upravljač će se upariti.

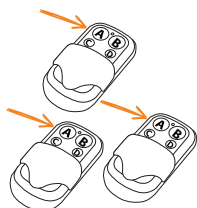


AKO ŽELITE UPARITI DODATNE DALJINSKE UPRAVLJAČE, NA SVIM UPRAVLJAČIMA UNUTAR 30 SEKUNDI PRITISNITE TIPKU A.

B) ANALOGNO UPRAVLJANJE ČITAČEM S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

- 1 Vratite uređaj na tvorničke postavke na upravljačkoj jedinici i uparite daljinski upravljač.
- 2 Započnite s unosom administratorskih otisaka pritiskom na Tipku A na daljinskom upravljaču.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

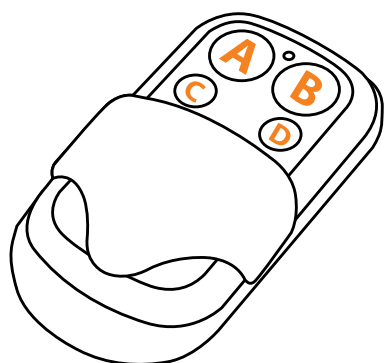

TIPKE A i B

Dodavanje i brisanje otisaka prstiju.

TIPKE C i D

Otključavanje vrata i aktivacija releja 2.

Vrata se mogu otključati i pomoću daljinskog upravljača (ako je uključen u komplet). Pritisnite tipku D kako biste otključali prednja vrata (relej 1) i tipku C za aktivaciju releja 2.

UPARIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1 VRATITE UREĐAJ NA TVORNIČKE POSTAVKE. LJUBIČASTA LED DIODA PET PUTA ĆE ZASVIJETLITI UZ PRATNJU PET ZVUČNIH SIGNALA.

Sada imate 30 sekundi na raspolaganju kako biste dodali jedan ili više daljinskih upravljača.




LJUBIČASTA
5 ×



2 UNUTAR SLJEDEĆIH 30 SEKUNDI PRITISNITE TIPKU A NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU.

Daljinski upravljač će se upariti.

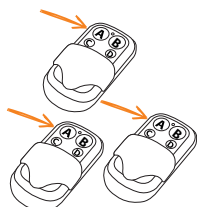

AKO ŽELITE UPARITI DODATNE DALJINSKE UPRAVLJAČE, NA SVIM UPRAVLJAČIMA UNUTAR 30 SEKUNDI PRITISNITE TIPKU A.

ADMINISTRATORSKI OTISCI PRSTIJU

Prva tri pohranjena otiska imaju posebno značenje te se nazivaju **administratorski otisci**. Ove otiske unosi administrator, odnosno vlasnik uređaja. Od treće memorijske lokacije pa nadalje mogu se unositi samo otisci korisnika. Unos otisaka prstiju nakon prva tri unosa moguć je samo uz prisustvo administratora.



1. ADMINISTRATORSKI OTISCI PRSTIJU SAMO SU PRVA TRI OTISKA POHRANJENA U MEMORIJI.

Nakon prva tri unosa više nije moguće unijeti administratorske otiske. Administratorski otisci mogu biti od tri različita prsta iste osobe ili otisci različitih osoba.

2. NAKON ŠTO SE ISPUNE PRVE TRI MEMORIJSKE LOKACIJE, MOGUĆE JE UNIJETI SAMO KORISNIKE.

3. ADMINISTRATORSKE OTISKE PRSTIJU TREBA PAŽLJIVO ODABRATI, A SAMI OTISCI TREBAJU BITI JASNI.

Kod unosa administratorskih otisaka prstiju treba biti posebno pažljiv jer se ne mogu naknadno dodavati te se mogu obrisati samo VRAĆANJEM NA TVORNIČKE POSTAVKE.

Kada unosite administratorski otisak, odaberite prst koji nije ozlijeđen i koji ima najčišći otisak. Dok unosite otisak, držite svoje prste čistima i dovoljno vlažnima te pratite upute iz odjeljka PRAVILNO POSTAVLJANJE PRSTA NA SENZOR kako biste ostvarili dobro očitavanje.

4. ADMINISTRATORSKI OTISCI PRSTIJU TAKOĐER OTVARAJU VRATA I AKTIVIRAJU RELEJ 2

Jedina razlika između otisaka administratora i otisaka korisnika leži u činjenici da administrator, za razliku od korisnika, može unijeti i brisati podatke.

5. AKO JE MEMORIJA ČITAČA PRAZNA, BILO TKO MOŽE UNIJETI OTISKE PRSTIJU, TAKO DA SE ADMINISTRATORSKI OTISCI TREBAJU UNIJETI ČIM SE UREĐAJ INSTALIRA KAKO BI SE ZAŠTITIO OD NEOVLAŠTENOG PRISTUPA.

POSTUPAK ZA UNOS ADMINISTRATORSKIH OTISAKA PRSTIJU



1 KAKO BISTE POKRENULI POSTUPAK UNOSA ADMINISTRATORSKIH OTISAKA PRSTIJU, PRITISNITE TIPKU A NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU.

Plava LED lampica počinje treperiti.



OPCIONALNI KORAK ZA AKTIVACIJU RELEJA 2

! AKO NE ŽELITE AKTIVIRATI RELEJ 2, PRESKOČITE OVAJ KORAK.

2a PRITISNITE TIPKU A AKO ŽELITE DA SE ADMINISTRATORSKIM OTISKOM AKTIVIRA RELEJ 2.

Narančasta LED lampica zasvijetlit će jednom i čut ćete zvučni signal. Uneseni otisak prsta aktivirat će samo relej 2.



NARANČASTA
1 ×

2b AKO ŽELITE DA ADMINISTRATORSKI OTISAK ISTOVREMENO OTVARA VRATA I AKTIVIRA RELEJ 2, PRITISNITE TIPKU B.

Narančasta će LED lampica zasvijetliti dvaput i čut ćete dva zvučna signala. Uneseni otisak prsta istovremeno će otvoriti vrata i aktivirati relej 2.



NARANČASTA
2 ×

3 POSTAVITE PRVI PRST ADMINISTRATORA TRI PUTA ZAREDOM NA SENZOR. SVAKI USPJEŠNI UNOS POTVRDIT ĆE SE KRATKIM PIŠTANJEM. NAKON TRI UNOSA OTISAK PRSTA JE POHRANJEN – ČUJE SE DUGO PIŠTANJE I ZELENA SE LED LAMPICA PALI.

4 PONOVI TE POSTUPAK S DRUGIM I TREĆIM ADMINISTRATORSKIM PRSTOM.

! AKO JE OTISAK KOJI ŽELITE UNIJETI PREVIŠE OŠTEĆEN I NEMA DOVOLJNO JASNU STRUKTURU, CRVENA ĆE SE LED LAMPICA UPALITI, UREĐAJ ĆE 5 PUTA ZAPIŠTATI I POSTUPAK ĆE SE PREKINUTI. ODABERITE KVALITETNI OTISAK, UVJERITE SE DA JE PRST DOVOLJNO ČIST I VLAŽAN TE PONOVI TE POSTUPAK. ZA SVAKI OTISAK KOJI ŽELITE POHRANITI, PRST TRI PUTA POSTAVITE NA SENZOR KAKO BISTE OSIGURALI ISPRAVNO OČITANJE.




ZELENA
1 ×

POSTUPAK ZA UNOS KORISNIČKIH OTISAKA PRSTIJU

1 KAKO BISTE POKRENULI POSTUPAK UNOSA KORISNIČKIH OTISAKA PRSTIJU, PRITISNITE TIPKU A NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU.

Plava LED lampica počinje treperiti.

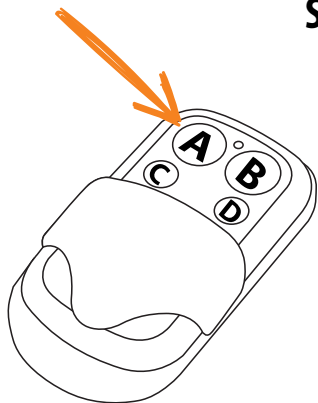

2 PRVO ADMINISTRATOR POSTAVLJA SVOJ PRST NA SENZOR.

Iz sigurnosnih razloga administrator uvijek mora prvo potvrditi početak brisanja korisnika. Nakon uspješnog prepoznavanja administratora, pali se zelena LED lampica i čuje se pištanje.

Ako se na senzor postavlja prst koji ne pripada administratoru, uređaj neće reagirati i plava LED lampica nastavit će treperiti.



OPCIONALNI KORAK ZA AKTIVACIJU RELEJA 2

! AKO NE ŽELITE AKTIVIRATI RELEJ 2, PRESKOČITE OVAJ KORAK.




 [Pratite upute s prethodne stranice.](#)

3 PLAVE I ZELENE LAMPICE NAIZMJENIČNO TREPERE. POSTAVITE PRST KORISNIKA TRI PUTA ZAREDOM NA SENZOR. SVAKI USPJEŠNI UNOS POTVRDIT ĆE SE KRATKIM PIŠTANJEM. NAKON TRI UNOSA OTISAK PRSTA JE POHRANJEN – ČUJE SE DUGO PIŠTANJE I ZELENA SE LED LAMPICA PALI.

! AKO JE OTISAK KOJI ŽELITE UNIJETI PREVIŠE OŠTEĆEN I NEMA DOVOLJNO JASNU STRUKTURU, CRVENA ĆE SE LED LAMPICA UPALITI, UREĐAJ ĆE 5 PUTA ZAPIŠTATI I POSTUPAK ĆE SE PREKINUTI. ODABERITE KVALITETNI OTISAK, UVJERITE SE DA JE PRST DOVOLJNO ČIST I VLAŽAN TE PONOVI TE POSTUPAK. ZA SVAKI OTISAK KOJI ŽELITE POHRANITI, PRST TRI PUTA POSTAVITE NA SENZOR KAKO BISTE OSIGURALI ISPRAVNO OČITANJE.



POSTUPAK ZA BRISANJE KORISNIČKIH OTISAKA PRSTIJU

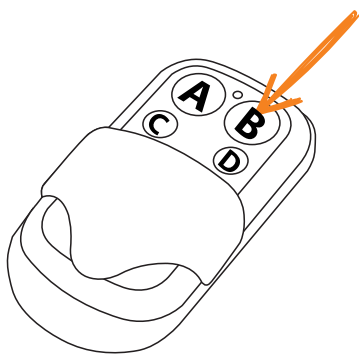


1 KAKO BISTE POKRENULI POSTUPAK BRISANJA KORISNIČKIH OTISAKA PRSTIJU, PRITISNITE TIPKU B NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU.

Plava LED lampica počinje treperiti.

2 PRVO ADMINISTRATOR POSTAVLJA SVOJ PRST NA SENZOR.

Iz sigurnosnih razloga administrator uvijek mora prvo potvrditi početak brisanja korisnika. Nakon uspješnog prepoznavanja administratora, pali se zelena LED lampica i čuje se pištanje.

Ako se na senzor postavlja prst koji ne pripada administratoru, uređaj neće reagirati i plava LED lampica nastavit će treperiti.

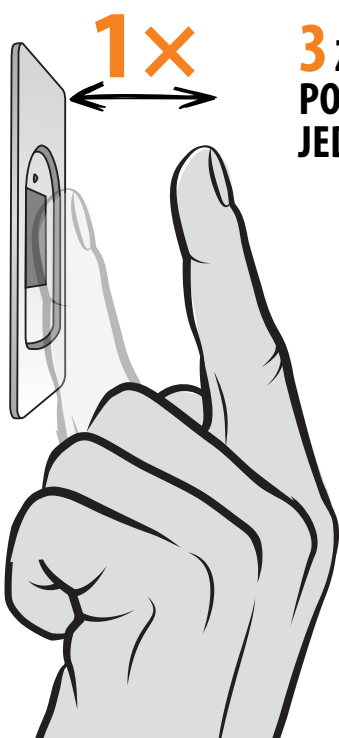

3 ZELENE I CRVENE LAMPICE NAIZMJENIČNO TREPERE. POSTAVITE PRST KORISNIKA KOJI ŽELITE IZBRISATI JEDNOM NA SENZOR.

Nakon što se prst izbriše, LED lampica će TRI PUTA zasvijetliti i čut će se tri zvučna signala.

Ako se na senzor postavlja prst koji nije pohranjen u memoriji, uređaj neće reagirati. Zelene i crvene LED lampice nastavit će treperiti.



AKO JE POHRANJENO VIŠE OD JEDNOG OTISKA ISTOG KORISNIKA, IZBRIŠITE SVE OTISKE!




VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

PRITISNITE I ISTOVREMENO DRŽITE TIPKE A I D 10 SEKUNDI. LJUBIČASTA LED DIODA PET PUTA ĆE ZASVIJETLITI UZ PRATNJU PET ZVUČNIH SIGNALA.

* Primjenjuje se samo kada je daljinski upravljač već uparen.

Svi otisci prstiju, uključujući administratorske, brišu se iz memorije i uređaj se vraća na tvorničke postavke. Daljinski se upravljač treba ponovno upariti.

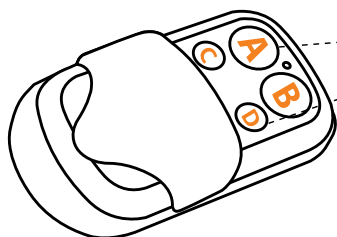

C) UPRAVLJANJE APLIKACIJOM



DODAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA U APLIKACIJI

Ako imate daljinski upravljač, možete ga dodati (upariti) u aplikaciji.

Pritiskom na karticu „**Sustav**“ otvara se popis svih uparenih uređaja. Možete dodati nove daljinske upravljače pritiskom na tipku **DODAJTE DALJINSKI UPRAVLJAČ**. Čitač će pištati 30 sekundi. Tijekom tog vremena pritisnite tipku A na jednom ili više čitača kako biste ih uparili.

FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

Ako posjedujete daljinski upravljač, ali čitačem želite upravljati pomoću aplikacije, tipke A i B služit će vam kao prečaci za uključivanje/isključivanje režima slobodnog prolaza i plavog svjetla.

TIPKA C otvara vrata, **TIPKA D** aktivira relej 2.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE NAČINA RADA SLOBODNOG ULAZA

1 ZA AKTIVACIJU, PRITISNITE TIPKU A.

Plava LED lampica počinje treperiti.

2 ADMINISTRATOR SVOJIM OTISKOM PRSTA POTVRĐUJE RADNJU.

Iz sigurnosnih razloga administrator uvijek mora prvo potvrditi radnju.

SVE DOK JE AKTIVAN NAČIN RADA SLOBODNOG ULAZA, ZELENA LED LAMPICA SVIJETLI.

3 ZA DEAKTIVACIJU, PRITISNITE TIPKU A.

Držite tipku A sve dok plava LED lampica ne zamijeni zelenu.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PLAVOG SVJETLA

DRŽITE TIPKU B SVE DOK SE NE UPALI/UGASI PLAVA LED LAMPICA.

VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

PRITISNITE I ISTOVREMENO DRŽITE TIPKE A I D 10 SEKUNDI. LJUBIČASTA LED DIODA PET PUTA ĆE ZASVIJETLITI UZ PRATNJU PET ZVUČNIH SIGNALA.

Svi otisci prstiju, uključujući administratorske, brišu se iz memorije i uređaj se vraća na tvorničke postavke. Daljinski se upravljač treba ponovno upariti.

