




R7



TELECOMANDO

MANUALE DELLE ISTRUZIONI

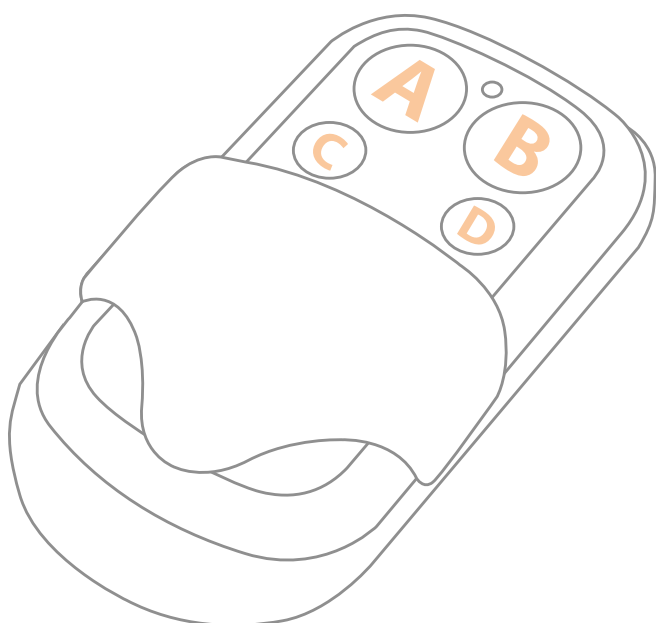

Bioreader 


Biohandle 

Modul 

Biopass 

Il telecomando può essere utilizzato in combinazione con un lettore di impronte digitali (per il controllo analogico) o da solo per aprire la sola porta.

A) TELECOMANDO PER L'APERTURA DELLA PORTA (senza lettore di impronte digitali)

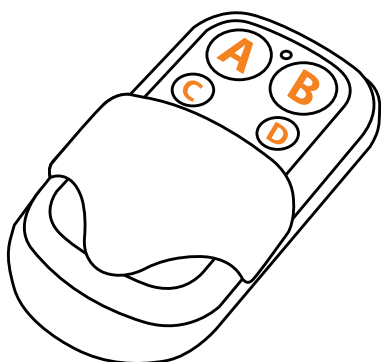

TASTI A e B

Non attivo.

TASTI C e D


Sbloccare la porta e attivare il relè 2.

ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO

1 EFFETTUARE IL RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA SULLA UNITÀ DI CONTROLLO.


Le istruzioni per l'unità di controllo appropriata sono disponibili all'indirizzo:
<https://www.navkom.si/instruction-manual-r7/>

A questo punto, vengono messi a disposizione 30 secondi per associare uno o più telecomandi.

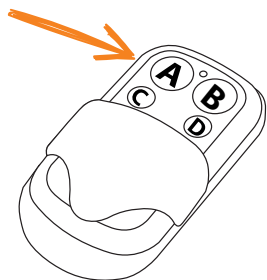

2 NEI SUCCESSIVI 30 SECONDI, PREMERE IL TASTO A SUL TELECOMANDO.

Il telecomando è associato.

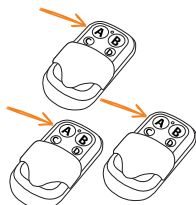


PER ASSOCIARE ULTERIORI TELECOMANDI, PREMERE IL TASTO A SU TUTTI I TELECOMANDI DESIDERATI ENTRO 30 SECONDI.

B) CONTROLLO DEL LETTORE ANALOGICO CON TELECOMANDO

- 1 Effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica e associare il telecomando.
- 2 Per iniziare, inserire le impronte digitali dell'amministratore premendo il tasto A sul telecomando.

TELECOMANDO

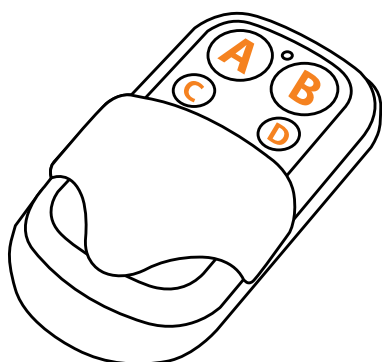

TASTI A e B

Aggiungere ed eliminare le impronte digitali.

TASTI C e D

Sbloccare la porta e attivare il relè 2.

La porta può essere sbloccata anche usando il telecomando (se incluso nel set). Premere il tasto D per sbloccare la porta principale (relè 1) e il tasto C per attivare il relè 2.

ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO

1 EFFETTUARE IL RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA. IL LED VIOLA LAMPEGGIA PER 5 VOLTE E VENGONO EMESSI 5 SEGNALI ACUSTICI.

A questo punto, vengono messi a disposizione 30 secondi per associare uno o più telecomandi.




VIOLA
5x



2 NEI SUCCESSIVI 30 SECONDI, PREMERE IL TASTO A SUL TELECOMANDO.

Il telecomando è associato.

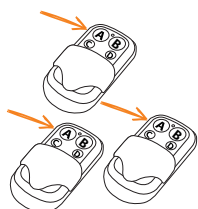

PER ASSOCIARE ULTERIORI TELECOMANDI, PREMERE IL TASTO A SU TUTTI I TELECOMANDI DESIDERATI ENTRO 30 SECONDI.

IMPRONTE DIGITALI DELL'AMMINISTRATORE

Le prime tre impronte digitali salvate hanno un ruolo speciale e sono chiamate **impronte digitali dell'amministratore**. Tali impronte digitali vengono inserite dall'amministratore, ad es., dal proprietario del dispositivo. Dal terzo posto all'interno della memoria in poi, possono essere inserite solo impronte digitali di utenti. L'inserimento di impronte digitali senza la presenza di un amministratore non è più possibile oltre i tre posti in memoria.



1. LE IMPRONTE DIGITALI DELL'AMMINISTRATORE SONO SOLO LE PRIME TRE IMPRONTE DIGITALI ARCHIVIAE NELLA MEMORIA

Dopo le prime tre, non possono più essere inserite impronte digitali di amministratore. Le impronte digitali di amministratore possono essere tre dita diverse della stessa persona o impronte digitali di persone diverse.

2. QUANDO VENGONO RIEMPITI I PRIMI TRE POSTI DELLA MEMORIA, POSSONO ESSERE INSERITI SOLO UTENTI.

3. LE IMPRONTE DIGITALI DELL'AMMINISTRATORE DEVONO ESSERE SCELTE CON CURA E DEVONO ESSERE CHIARE.

Bisogna prestare particolare attenzione quando si inseriscono le impronte digitali dell'amministratore, in quanto tali impronte digitali non possono essere inserite successivamente e possono essere cancellate solo RITORNANDO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA.


Quando si inserisce l'impronta di amministratore, bisogna selezionare un dito sano, con un'impronta quanto più chiara possibile. Mentre si inseriscono le impronte digitali, è importante avere le dita pulite e sufficientemente idratate; per letture ottimali, seguire le istruzioni nella sezione POSIZIONARE IL DITO IN MODO CORRETTO SUL SENSORE.

4. LE IMPRONTE DIGITALI DELL'AMMINISTRATORE APRONO ANCHE LE PORTE E ATTIVANO IL RELÈ 2

La sola differenza tra i ruoli delle impronte digitali di un amministratore e di un utente è che l'amministratore può svolgere operazioni di inserimento e cancellazione.

5. QUANDO LA MEMORIA DEL LETTORE RISULTA VUOTA, LE IMPRONTE DIGITALI POSSONO ESSERE INSERITE DA CHIUNQUE, PER CUI LE IMPRONTE DIGITALI DELL'AMMINISTRATORE VANNO INSERITE NON APPENA VIENE INSTALLATO IL DISPOSITIVO PER PROTEGGERSI CONTRO GLI ACCESSI NON AUTORIZZATI.

PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLE IMPRONTE DIGITALI DELL'AMMINISTRATORE

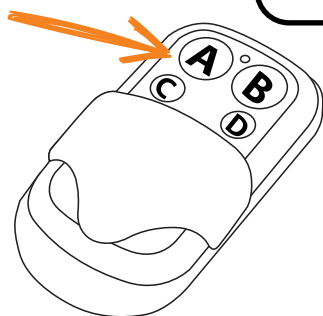

1 PER AVVIARE LA PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLE IMPRONTE DIGITALI DELL'AMMINISTRATORE, PREMERE IL TASTO **A** SUL TELECOMANDO.

Il LED blu inizia a lampeggiare.



PASSAGGIO OPZIONALE PER L'ATTIVAZIONE DEL RELÈ 2

! SE NON SI DESIDERA ATTIVARE IL RELÈ 2, SALTARE QUESTO PASSAGGIO

2a PREMERE IL TASTO **A** SE SI DESIDERA CHE L'IMPRONTA DELL'AMMINISTRATORE ATTIVI IL RELÈ 2.

Il LED arancione lampeggerà una volta e sarà accompagnato da un segnale acustico. L'impronta digitale inserita attiverà solo il relè 2.



ARANCIONE
1 x

2b SE SI DESIDERA CHE L'IMPRONTA DELL'AMMINISTRATORE APRA LA PORTA E, IN CONTEMPORANEA, ATTIVI IL RELÈ 2, PREMERE IL TASTO **B**.

Il LED arancione lampeggerà due volte e sarà accompagnato da due segnali acustici. L'impronta digitale inserita aprirà la porta e attiverà in contemporanea il relè 2.




ARANCIONE
2 x

3 METTERE LA PRIMA IMPRONTA DIGITALE DELL'AMMINISTRATORE SUL SENSORE 3 VOLTE DI FILA. OGNI INGRESSO COMPLETATO CON SUCCESSO VIENE CONFERMATO DA UN BREVE SEGNALE ACUSTICO. DOPO TRE INGRESSI, L'IMPRONTA VIENE SALVATA - SI SENTE UN SEGNALE ACUSTICO PROLUNGATO E IL LED VERDE SI ACCENDE.

4 RIPETERE LA PROCEDURA CON IL SECONDO E IL TERZO DITO DELL'AMMINISTRATORE.

! QUALORA L'IMPRONTA CHE SI CERCA DI INSERIRE RISULTI TROPPO DETERIORATA E PRIVA DI UNA STRUTTURA BEN LEGGIBILE, IL LED ROSSO SI ATTIVERÀ, IL DISPOSITIVO EMETTERÀ 5 SEGNALI ACUSTICI E L'OPERAZIONE VERRÀ INTERROTTA. È NECESSARIO SCEGLIERE UN'IMPRONTA BEN LEGGIBILE, ASSICURARSI CHE IL DITO SIA PULITO E IDRATATO A SUFFICIENZA E RIPETERE IL PROCEDIMENTO. PER OGNI IMPRONTA DA SALVARE, METTERE IL DITO 3 VOLTE SUL SENSORE PER ASSICURARE UN BUON RICONOSCIMENTO DELL'IMPRONTA STESSA.

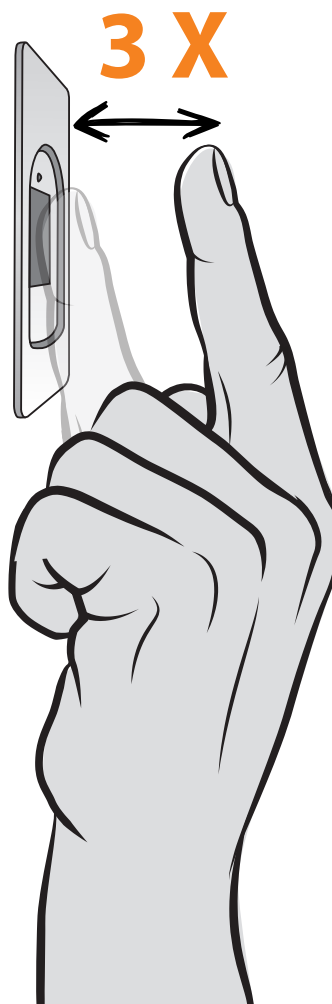


VERDE
1 x

PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLE IMPRONTE DIGITALI DELL'UTENTE

1 PER AVVIARE LA PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLE IMPRONTE DIGITALI DELL'UTENTE, PREMERE IL TASTO A SUL TELECOMANDO.

Il LED blu inizia a lampeggiare.

2 PER PRIMA COSA, L'AMMINISTRATORE DEVE COLLOCARE UN DITO SUL SENSORE.

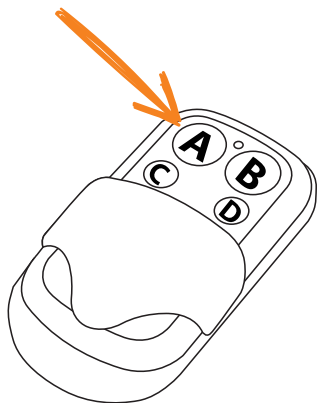

Per motivi di sicurezza, l'amministratore deve sempre confermare l'inizio della procedura di cancellazione degli utenti.

Dopo che il riconoscimento dell'amministratore si è concluso con successo, il LED verde si accenderà e sarà accompagnato da un segnale acustico.

Se viene posto sul sensore un dito privo del ruolo di amministratore, il dispositivo non reagirà e il LED blu continuerà a lampeggiare.



PASSAGGIO OPZIONALE PER L'ATTIVAZIONE DEL RELÈ 2


⚠ SE NON SI DESIDERA ATTIVARE IL RELÈ 2, SALTARE QUESTO PASSAGGIO




 [Seguire le istruzioni sulla pagina precedente.](#)

3 I LED BLU E VERDE LAMPEGGIANO IN MODO ALTERNATO. METTERE L'IMPRONTA DIGITALE DELL'UTENTE SUL SENSORE 3 VOLTE DI FILA. OGNI INGRESSO COMPLETATO CON SUCCESSO VERRÀ CONFERMATO DA UN BREVE SEGNALE ACUSTICO. DOPO TRE INGRESSI, L'IMPRONTA VIENE SALVATA - SI SENTE UN SEGNALE ACUSTICO PROLUNGATO E IL LED VERDE SI ACCENDE.

⚠ QUALORA L'IMPRONTA CHE SI CERCA DI INSERIRE RISULTI TROPPO DETERIORATA E PRIVA DI UNA STRUTTURA BEN LEGGIBILE, IL LED ROSSO SI ATTIVERÀ, IL DISPOSITIVO EMETTERÀ 5 SEGNALI ACUSTICI E L'OPERAZIONE VERRÀ INTERROTTA. È NECESSARIO SCEGLIERE UN'IMPRONTA BEN LEGGIBILE, ASSICURARSI CHE IL DITO SIA PULITO E IDRATATO A SUFFICIENZA E RIPETERE IL PROCEDIMENTO. PER OGNI IMPRONTA DA SALVARE, METTERE IL DITO 3 VOLTE SUL SENSORE PER ASSICURARE UN BUON RICONOSCIMENTO DELL'IMPRONTA STESSA.

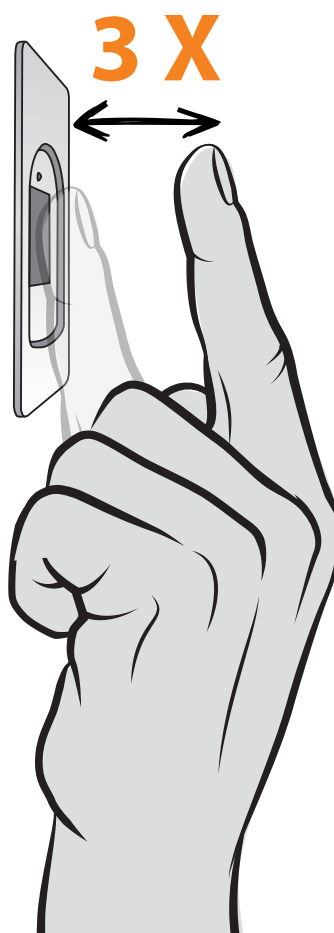

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI DELL'UTENTE

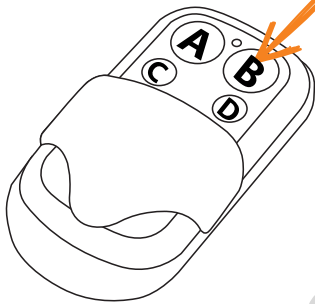


1 PER AVVIARE LA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI DELL'UTENTE, PREMERE IL TASTO B SUL TELECOMANDO.

Il LED blu inizia a lampeggiare.

2 PER PRIMA COSA, L'AMMINISTRATORE DEVE COLLOCARE UN DITO SUL SENSORE.

Per motivi di sicurezza, l'amministratore deve sempre confermare l'inizio della procedura di cancellazione degli utenti. Dopo che il riconoscimento dell'amministratore si è concluso con successo, il LED verde si accenderà e sarà accompagnato da un segnale acustico.

Se viene posto sul sensore un dito privo del ruolo di amministratore, il dispositivo non reagirà e il LED blu continuerà a lampeggiare.

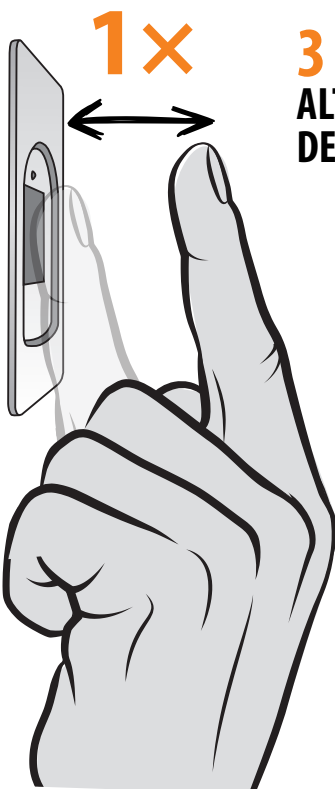

3 I LED VERDE E ROSSO LAMPEGGERANNO IN MODO ALTERNATO. METTERE IL DITO DELL'UTENTE CHE SI DESIDERA CANCELLARE SUL SENSORE PER UNA VOLTA.

Quando il dito viene cancellato con successo, il LED si accenderà per 3 volte e verranno riprodotti tre segnali acustici.

Se viene posto sul sensore un dito non salvato in memoria, il dispositivo non reagirà. I LED verde e rosso continueranno a lampeggiare.

! SE RISULTA SALVATA PIÙ DI 1 IMPRONTA DEL MEDESIMO UTENTE, CANCELLARE LE IMPRONTE DIGITALI DI TUTTE LE DITA!




RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

* Si applica solo quando il telecomando è già accoppiato.

PREMERE E TENERE PREMUTI CONTEMPORANEAMENTE I TASTI A E D PER 10 SECONDI.

IL LED VIOLA LAMPEGGIA PER 5 VOLTE E VENGONO EMESSI 5 SEGNALI ACUSTICI.

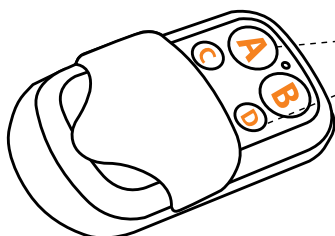

Tutte le impronte digitali, comprese quelle dell'amministratore, vengono eliminate dalla memoria e il dispositivo è ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Il telecomando deve essere associato nuovamente.

C) CONTROLLO CON APP



AGGIUNGERE UN TELECOMANDO NELL'APP

In presenza di un telecomando, è possibile aggiungerlo (associarlo) all'interno dell'app.

Premendo la scheda "Sistema" si apre un elenco di tutti i dispositivi associati.

A questo punto, si possono aggiungere dei nuovi telecomandi premendo il tasto

1 AGGIUNGI TELECOMANDO. Il lettore emette un segnale acustico per 30 secondi.


Durante questo periodo, premere il tasto A su uno o su tutti i telecomandi che devono essere associati.

FUNZIONI DEI TASTI SUL TELECOMANDO

Qualora si possieda un telecomando, ma si voglia far funzionare il lettore usando l'app, i tasti A e B fungeranno da scorciatoie per accendere/spegnere la modalità di passaggio libero e l'illuminazione blu.

Il TASTO C apre la porta, il TASTO D attiva il relè 2.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA MODALITÀ ACCESSO LIBERO

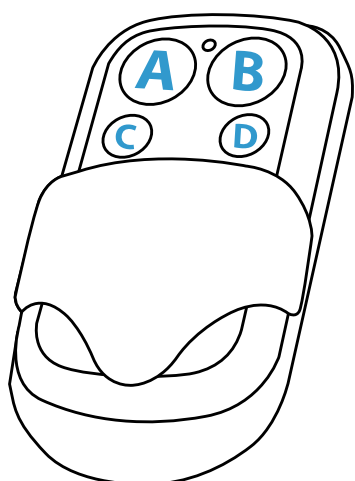

1 PER L'ATTIVAZIONE, PREMERE IL TASTO A.

Il LED blu inizia a lampeggiare.

2 L'AMMINISTRATORE CONFERMA L'OPERAZIONE CON LA PROPRIA IMPRONTA DIGITALE.

Per motivi di sicurezza, l'amministratore deve sempre confermare l'inizio dell'operazione.

FINO A QUANDO LA MODALITÀ ACCESSO LIBERO RISULTA ATTIVO, IL LED VERDE RESTA ACCESO.

3 PER LA DISATTIVAZIONE, PREMERE IL TASTO A.

Tenere premuto il tasto A fino a quando il LED verde non viene sostituito da quello blu.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DI LUCE BLU

TENERE PREMUTO IL TASTO B FINO A QUANDO IL LED BLU NON VIENE ACCESO/SPENTO.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

PREMERE E TENERE PREMUTI CONTEMPORANEAMENTE I TASTI A E D PER 10 SECONDI. IL LED VIOLA LAMPEGGIA PER 5 VOLTE E VENGONO EMESSI 5 SEGNALI ACUSTICI.

Tutte le impronte digitali, comprese quelle dell'amministratore, vengono eliminate dalla memoria e il dispositivo è ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Il telecomando deve essere associato nuovamente.

