



ANLEITUNG

ZUR MODULINSTALLATION IM GRIFF

FRÄSMAßE

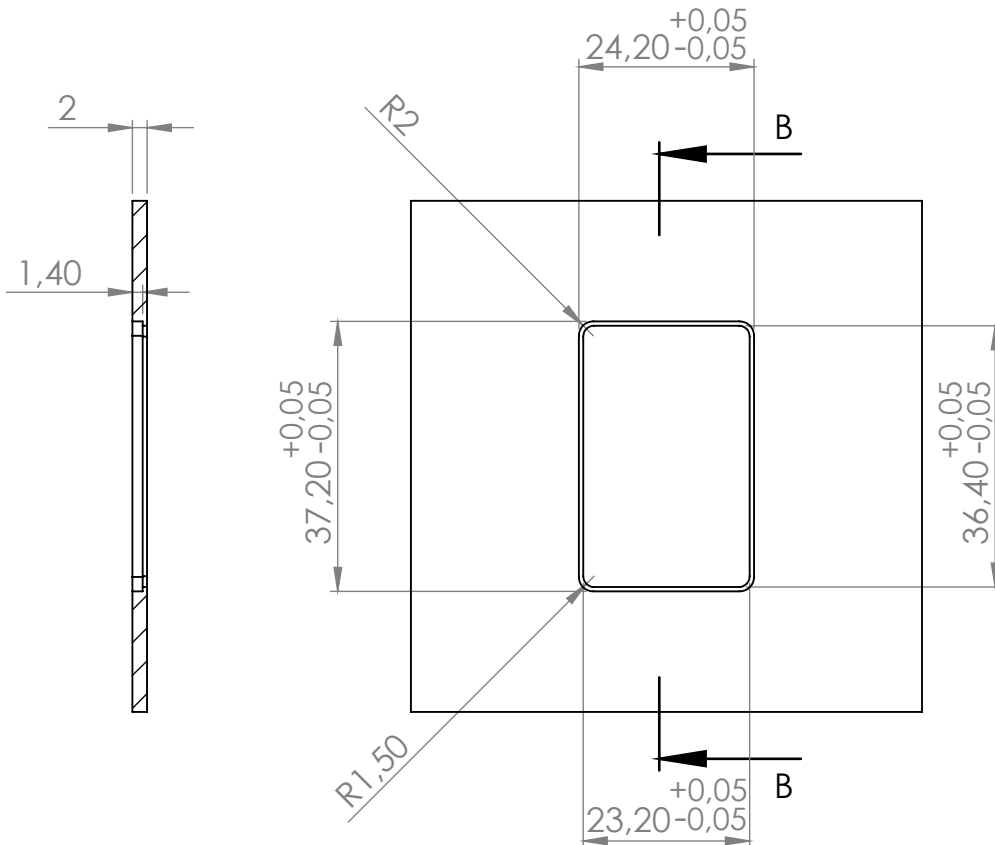

SCHRAUBEN

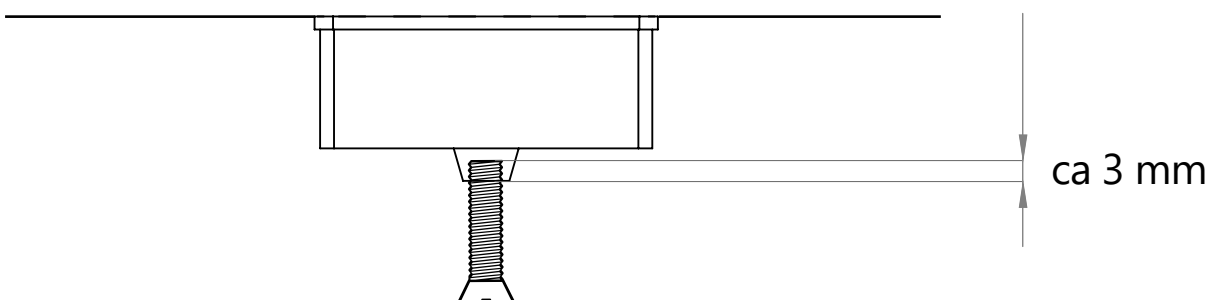

⚠ Die Schraube muss **gerade** eingeschraubt werden!

⚠ Die Schraube muss **leicht** angezogen werden!

⚠ Die Ausfräsung im Griff ist unbedingt von jeglichen Gratstellen zu säubern.

