

N Satellite

Istruzioni per l'uso

Navkom


! PRIMA DI UTILIZZARE IL LETTORE/LA TASTIERA PER LA PRIMA VOLTA, SI CONSIGLIA DI RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA – "RESET" (la funzione di test rimane attiva per 1 minuto). *Questa operazione non è necessaria per la mini unità di controllo BBX, poiché il ripristino viene eseguito dal produttore della porta prima dell'installazione.

! IMMEDIATAMENTE DOPO AVER COLLEGATO IL LETTORE/LA TASTIERA, SI CONSIGLIA DI INSERIRE LE IMPRONTE DIGITALI/I CODICI DELL'AMMINISTRATORE.

! SE NON VI È ALCUNA ATTIVITÀ ENTRO 10 MINUTI DALLA CONNESSIONE DEL LETTORE/TASTIERA, IL LETTORE/TASTIERA SI DISATTIVERÀ AUTOMATICAMENTE PER IMPEDIRE UN USO NON AUTORIZZATO. IN QUESTO CASO, PRIMA DI UTILIZZARLO DI NUOVO, È NECESSARIO SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE DEL LETTORE/TASTATURA PER ALMENO 5 SECONDI (IL MODO PIÙ SEMPLICE È SPEGNERE IL FUSIBILE) E POI RIACCENDERE L'ALIMENTAZIONE DEL LETTORE/TASTATURA. (IL MODO PIÙ SEMPLICE È SPEGNERE IL FUSIBILE) E POI RIACCENDERE IL LETTORE/TASTATURA. SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UN RESET.

! SE NON È POSSIBILE INSERIRE LE IMPRONTE DIGITALI/I CODICI DELL'AMMINISTRATORE SUBITO DOPO AVER COLLEGATO IL LETTORE/LA TASTIERA, È NECESSARIO SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE DEL LETTORE/DELLA TASTIERA FINCHÉ NON VENGONO INSERITE LE IMPRONTE DIGITALI/I CODICI DELL'AMMINISTRATORE.

Scarica l'app NSatellite da Google Play o dall'App Store.

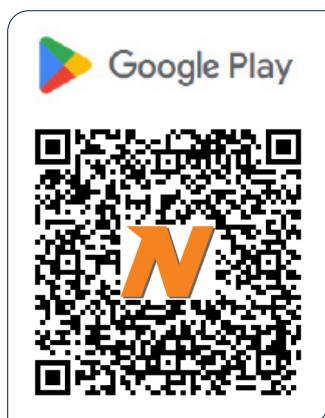

Produttore:

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenia
info@navkom.si, www.navkom.si


Componenti e funzioni del sistema

Il lettore/tastiera funziona in combinazione con un'unità di controllo. Prima di iniziare a utilizzarlo, controlla le descrizioni dei lettori, delle tastiere e delle unità di controllo per determinare quale delle tre opzioni hai installato:

Lettore di impronte digitali o tastiera


Opzione 1

Tastiera CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

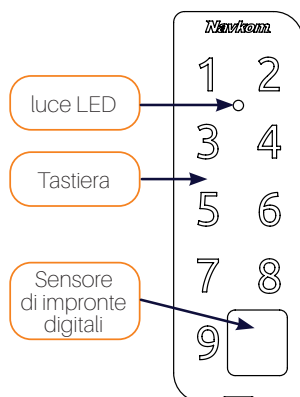


Opzione 2

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

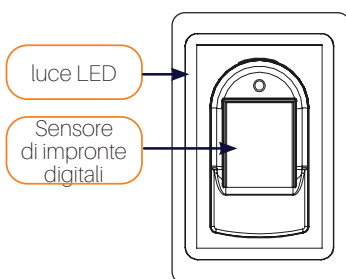

Opzione 3

TASTIERA

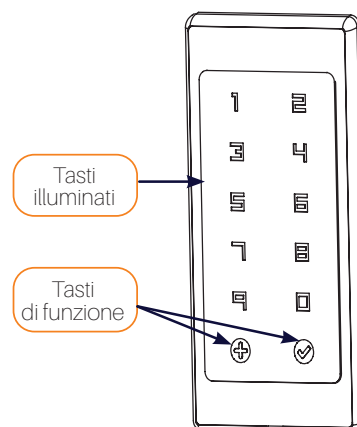


Unità di controllo

Opzione 1

UNITÀ DI CONTROLLO INTEGRATA NEL PROFILO DELLA PORTA

Situato nel profilo della porta, lato cerniere.

Il pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica è accessibile utilizzando uno strumento sottile con un diametro di circa 1 mm.

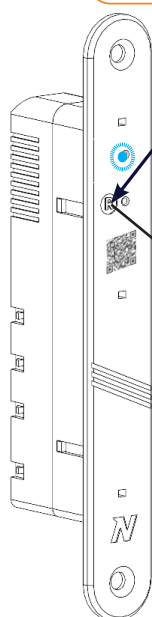


Utilizzare una clip fermacarte o altro utensile simile. Il pulsante si trova pochi millimetri sotto il foro accanto alla lettera R. Provare prima a sondare il pulsante per determinare l'esatta ubicazione, tenendo conto che l'escursione del pulsante premuto è appena di circa 1 mm. ATTENZIONE: non introdurre nulla nell'altro foro, dove c'è il mini LED blu di segnalazione!

Opzione 2

UNITÀ DI CONTROLLO MINI BBX

È integrato nell'anta della porta (non visibile dall'esterno).

Il pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica si trova vicino al connettore.

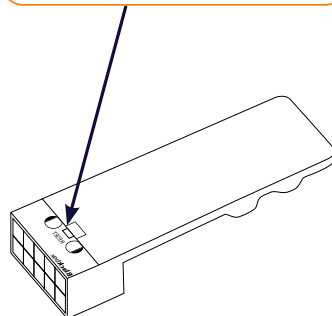


Opzione 3

UNITÀ DI CONTROLLO DIN

Si trova nel quadro elettrico di distribuzione

Il pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica si trova nella posizione 10.

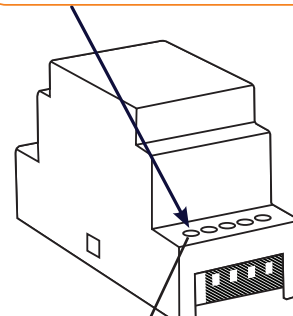

ATTENZIONE: introdurre con attenzione uno strumento idoneo a premere il piccolo pulsante di plastica nero ubicato accanto al morsetto elettrico 9. NOTA: la morsettiera elettrica dell'unità di controllo installata, se installata nel quadro di distribuzione, è coperta da un pannello di protezione. Per premere il pulsante occorre rimuoverlo.

Ripristina impostazioni di fabbrica e verifica funzionamento

- 1 Tenere premuto il pulsante R sull'unità di controllo per 11 secondi, ovvero fino a quando il LED BLU inizia a lampeggiare rapidamente, oppure usare l'app nella sezione INFORMAZIONI DISPOSITIVO, scegliendo quindi RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



- 2 La spia sul lettore/tastiera lampeggia 5 volte in viola. Ora possiamo collegare il telefono, oppure eseguire il test di prova.



- 3 La funzione di prova rimane attiva per 1 minuto: durante questo periodo, la spia sul lettore/tastiera lampeggia in verde e la porta si apre con qualsiasi dito/codice. La funzione di prova si può interrompere, collegando il telefono del primo amministratore.



- 4 Utenti, dita e codici vengono cancellati dalla memoria e il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Eventuali smartphone e tablet precedentemente abilitati, vengono cancellati. Il Reset abbina in modo esclusivo unità di controllo con lettore biometrico / tastiera: i due prodotti comunicheranno tra loro in modo cifrato.

! Dopo il ripristino, se l'unità di controllo era già configurata nell'app, è necessario eliminare la control unit prima di poterla aggiungere nuovamente.

- 5 Per eliminare la control unit: apri l'app e identificala nell'elenco. Appoggia il dito e scorri verso sinistra. Sulla destra appare l'icona del cestino, toccala.



Posizionare correttamente il dito sul sensore dello scanner biometrico



COMPATIBILMENTE CON IL TIPO DI SCANNER, POSIZIONA IL DITO AL CENTRO DEL SENSORE, NELLA PARTE IN CUI L'IMPRONTA DIGITALE È PIÙ MARCATA.

Per la maggior parte degli utenti, questo punto si trova approssimativamente al centro del polpastrello, dove le creste delle impronte digitali formano un centro. Osservate le vostre impronte digitali e le loro caratteristiche.

NON MUOVERE IL DITO DURANTE LA LETTURA.

Attendere che il dispositivo emetta un segnale acustico per confermare che l'inserimento sia stato effettuato correttamente prima di spostare il dito.

PER CODIFICARE CORRETTAMENTE L'IMPRONTA DIGITALE, POSIZIONARE IL DITO SUL SENSORE PER 3 VOLTE.

Solo allora l'impronta digitale verrà acquisita. Ciò migliora il riconoscimento futuro del dito.

LA CAUSA PIÙ COMUNE DELLA SCARSA LETTURA È LA PELLE SECCA.

Se devi premere più forte del solito sul sensore per ottenere una lettura, la causa più probabile è la pelle secca del dito. Questo è particolarmente evidente nei mesi invernali. Assicurati che la pelle sia normalmente idratata e le dita non troppo fredde.

INSERIRE PIÙ DITA DI ENTRAMBE LE MANI PER EVITARE PROBLEMI DOVUTI A DITA DANNEGGIATE.

Per un migliore riconoscimento della persona e per comodità d'uso, codificare successivamente altre dita (la stessa, altre della stessa mano, altre dita dell'altra mano).

Pulizia

Lo sporco che si accumula sulla superficie del sensore può compromettere significativamente il riconoscimento delle impronte digitali. **Pulire regolarmente il sensore delle impronte digitali con un panno morbido asciutto o umido (ad es. in microfibra).**




Non utilizzare mai detergenti aggressivi (compresi i detergenti per vetri), paste lucidanti o acidi per la pulizia! Pulire o strofinare la superficie dello scanner biometrico con oggetti e panni abrasivi, danneggia il sensore, con conseguenti malfunzionamenti. Per un prodotto con evidenti danni fisici non potrà essere richiesta la riparazione o sostituzione in garanzia.

Primo utilizzo dell'app NSatellite

Scarica l'app NSatellite da Google Play o Apple Store!

1 Crea un nome utente (a tua scelta) e inserisci il tuo indirizzo e-mail.

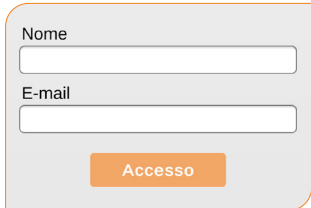

2 Clicca su + per trovare il tuo dispositivo.



3 Clicca sul dispositivo che hai trovato per aggiungerlo.



4 Clicca sul campo con il nome del dispositivo per collegarti ad esso.



Altri comandi:



5 Impostazioni lingua dell'app

6 Aggiunta di un nuovo dispositivo

7 Istruzioni per l'uso dell'app

Prima connessione a una rete Wi-Fi



Il segnale Wi-Fi alla porta deve essere forte (almeno medio)! In caso di segnale debole, si consiglia di utilizzare un amplificatore di segnale.

1 Clicca su Impostazioni



2 Clicca sulla rete WiFi



3 Inserisci i dettagli della tua rete WiFi domestica e clicca su Salva.



Inserisci il NOME della tua rete WiFi domestica

Inserisci la PASSWORD della tua rete WiFi domestica.



HAI PROBLEMI CON LA CONNESSIONE?

1. Controlla se il dispositivo è attivo. Se sono trascorsi più di 10 minuti dalla connessione, il dispositivo verrà disattivato per motivi di sicurezza. Scollegarlo dall'alimentazione e riaccenderlo.
2. Chiudi completamente l'applicazione e riavviarla.
3. Verifica di aver inserito correttamente il nome e la password della tua rete WiFi domestica. Puoi trovare queste informazioni nelle impostazioni di rete del tuo telefono, se il telefono è connesso alla tua rete WiFi domestica.

Caratteristiche dell'applicazione




- 1 Aprire la porta
- 2 Attivazione relè 2 (con unità di controllo BBX, questa opzione non è disponibile)
- 3 Aggiunta di utenti (aggiunta di impronte digitali e codici)
- 4 Creazione fasce orarie settimanali (che potrai successivamente assegnare agli utenti)
- 5 Cronologia (ultimi 500 eventi)
- 6 Impostazioni (connessioni, impostazioni LED, passaggio libero, tempo di attivazione relè)
- 7 Informazioni sul dispositivo (informazioni sul dispositivo, ripristino delle impostazioni di fabbrica)

Aggiunta di utenti


- 1 Per aggiungere, clicca su "+" accanto al campo "USERS".




- 2 Assegna un nome persona e attribiscigli il ruolo di amministratore. L'amministratore può aggiungere ed eliminare utenti e gestire le impostazioni, mentre l'utente può solo aprire le porte. È inoltre possibile limitare i tempi di accesso degli utenti e/o specificare il numero di accessi.

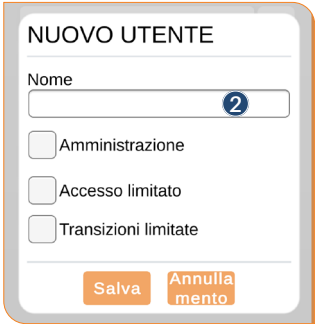

- 3 Se desideri limitare il tempo di accesso dell'utente, clicca su "Accesso limitato" e imposta il periodo di validità stile check-in / check-out. Puoi anche selezionare l'opzione per eliminare automaticamente l'utente dopo la scadenza di questo periodo.

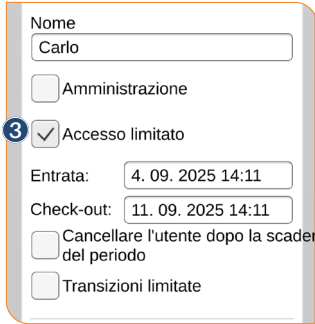


- 4 Se desideri limitare il numero di accessi per un utente, clicca su "Transizioni: limitate" e imposta il periodo di validità. Puoi anche selezionare l'opzione per eliminare automaticamente l'utente dopo un certo numero di accessi.

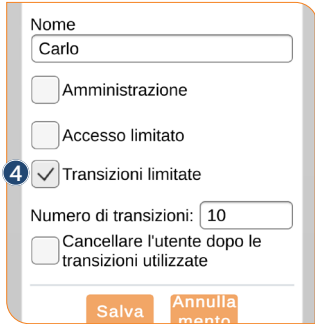

Menu utente

Apri l'elenco degli utenti cliccando sul campo UTENTI. Gli amministratori sono contrassegnati da un'icona arancione sulla destra. Clicca sul nome dell'utente per aprire il menu utente.

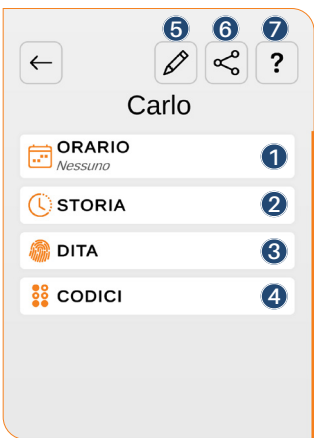


- 1 Assegnazione degli orari (l'orario deve essere creato in anticipo nel menu Orari)
- 2 Visualizza cronologia eventi (ultimi 500 eventi)
- 3 Aggiunta delle impronte digitali*
- 4 Aggiunta di codici*
- 5 Gestione delle restrizioni di accesso
- 6 Invio dell'autorizzazione ad accedere tramite telefono
- 7 Istruzioni per l'uso

*Se si dispone solo di un lettore, sarà visibile solo l'opzione per aggiungere le impronte digitali; se si dispone solo di una tastiera, sarà visibile solo l'opzione per aggiungere i codici.

Aggiunta delle impronte digitali

1 Nel menu utente, clicca su DITA. Clicca sul relè che desideri attivare con il dito aggiunto. Se desideri che il dito attivi entrambi i relè contemporaneamente, seleziona Relè 1&2.
*Se si dispone di un solo relè, nell'applicazione sarà visibile solo questa opzione.

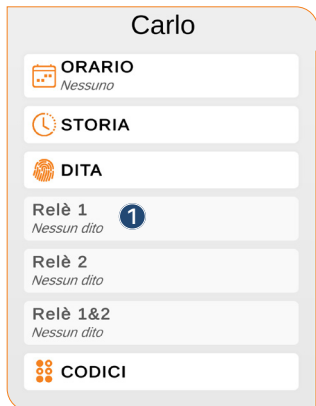

2 Posizionare il dito sul sensore tre volte consecutive tenendolo fermo. Ogni immissione viene confermata da un segnale acustico.




3 Una volta salvato il dito, sarà visibile nell'elenco sotto il relè che lo attiva. Ripetendo l'operazione, un altro dito (o lo stesso) verrà codificato per consentire un riconoscimento più rapido. Sotto Relè 1 il numero di dita passerà a 2, 3, etc.




Conserva diverse dita di entrambe le mani per garantire un buon riconoscimento ed evitare problemi dovuti a dita sporche o danneggiate.

Aggiunta di codici

1 Nel menu utente, clicca su CODICI. Clicca sul relè che desideri attivare con il codice aggiunto. Se desideri che il codice attivi entrambi i relè contemporaneamente, seleziona Relè 1&2.
*Se si dispone di un solo relè, nell'applicazione sarà visibile solo questa opzione.

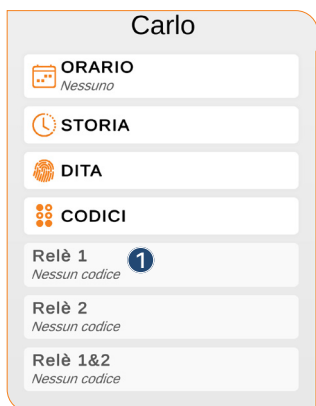

2 Inserisci il codice a cinque cifre.


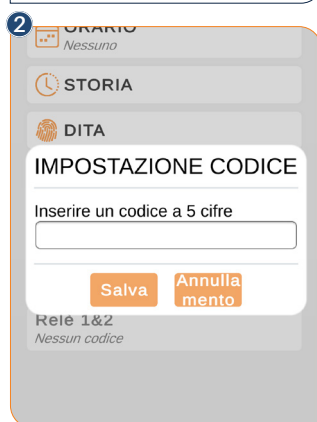


3 Una volta salvato, il codice sarà visibile nell'elenco sotto il relè associato.



Eliminazione di impronte digitali, codici e utenti

Gli utenti aggiunti possono essere eliminati scorrendo con il dito verso sinistra e cliccando sull'icona del cestino che appare sulla destra. È anche possibile eliminare i codici utente o le impronte digitali su un relè specifico nello stesso modo (ma non solo un'impronta digitale o un codice).

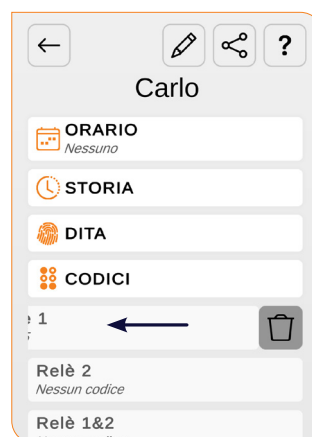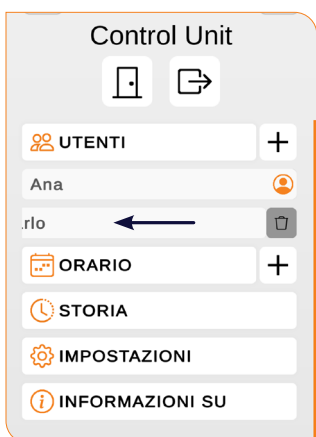

Aggiungere l'accesso con il telefono



AVVERTENZA




La prima connessione deve essere locale tramite Bluetooth (fino a 2 metri dalla porta).

1 Crea un nuovo utente: premi "+"; assegnagli un nome e salvalo.

2 Tocca il suo nome.

3 Clicca sul pulsante Condividi.

4 Seleziona TELEFONO e inserisci l'indirizzo e-mail del nuovo utente.

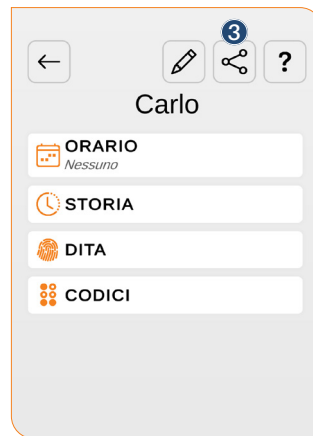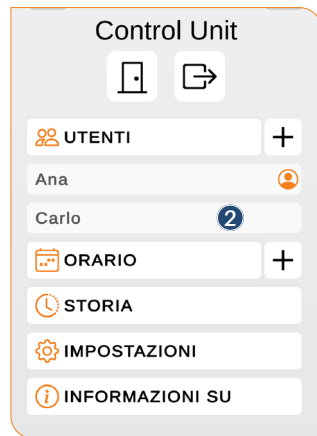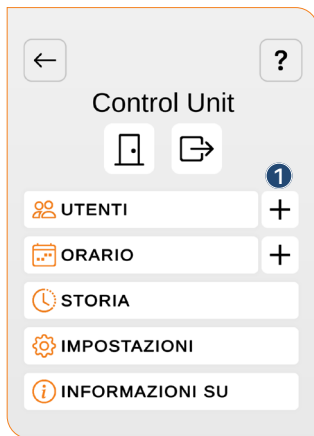

Se selezioni WEB invece di TELEFONO, la persona riceverà una e-mail con un link per l'accesso remoto tramite un browser web. Se la persona clicca su di esso, non potrà più connettersi tramite l'app NSatellite. Per ripetere la procedura, elimina l'utente e aggiungilo nuovamente.

I nuovi utenti possono ora collegare il proprio telefono (con l'app NSatellite) al dispositivo entro 10 minuti dall'invio dell'invito. La prima connessione deve essere stabilita tramite Bluetooth (entro 2 metri dalla porta ovvero dalla control unit).



Il dispositivo consente una sola connessione Bluetooth alla volta. Il primo telefono non deve essere connesso all'app NSatellite mentre si connette il secondo telefono.

1 Sul tuo nuovo telefono, accedi all'app NSatellite **con lo stesso indirizzo e-mail a cui è stato inviato l'invito!**

2 Clicca su + per trovare il tuo dispositivo.

3 Clicca sul dispositivo che hai trovato per aggiungerlo.

4 Clicca sul campo con il nome del dispositivo per collegarti ad esso.



* I nuovi utenti non ricevono un'e-mail. L'accesso viene inviato direttamente all'app e si attiva al primo accesso.

Ora puoi utilizzare il dispositivo dal tuo nuovo telefono.



Hai cambiato telefono? Scarica l'app NSatellite e aggiungila utilizzando il tuo vecchio telefono come descritto sopra, con la differenza che dovrai concedere l'accesso a te stesso (condividi l'accesso al tuo nome tramite e-mail e accedi al tuo nuovo telefono con gli stessi dati utilizzati sul vecchio telefono).

Se non disponi più del tuo vecchio telefono e non riesci ad aggiungerne uno nuovo nell'app, un amministratore può attivare manualmente la funzione di aggiunta del telefono:

Aggiunta di un nuovo telefono in caso di smarrimento di tutti i telefoni precedentemente collegati

*Questa funzione è disponibile sull'unità di controllo integrata nel profilo della porta a partire dalla versione 0.3.4 e sull'unità di controllo BBX a partire dalla versione 0.3.1. Assicurati di aggiornare regolarmente l'app per garantire il corretto funzionamento di tutte le funzionalità più recenti.

Se hai eliminato l'app da tutti i telefoni collegati, hai smarrito il telefono o ne hai uno nuovo... l'amministratore può attivare manualmente la funzione di aggiunta del telefono sul lettore:

- 1 Appoggiare il dito dell'amministratore sul sensore per 5 volte consecutive: il riconoscimento deve avvenire ogni volta (LED verde) e tra un riconoscimento e l'altro non devono trascorrere più di 5 secondi.
- 2 La funzione di ricollegamento del telefono è attivata. La funzione rimane attiva per 10 minuti; se durante tale periodo non viene rilevata nessun'altra impronta digitale.
- 3 In 10 minuti, l'amministratore può accedere all'app utilizzando il proprio nome utente e la propria password già in uso, per poi aggiungere un lettore all'app seguendo la stessa procedura utilizzata durante la connessione iniziale (facendo clic su +).
- 4 Il telefono appena collegato viene assegnato all'utente che ha avviato la funzione.

Orari

Orari Per prima cosa, occorre creare una nuova fascia oraria settimanale (ad esempio Orario1) nel menu PROGRAMMI, quindi assegnarla a un utente nel menu utente. È possibile creare fino a 10 fasce orarie settimanali diverse.

1 Crea un nuovo programma cliccando su "+".





1 Assegna un nome al programma come desideri.

2 Il tempo di accesso può essere impostato separatamente per ogni giorno.


3 Cliccando sul nome del giorno, è possibile impostare l'accesso completo o nessun accesso per quel giorno.

4 Salva il programma.

5 Il programma è ora visibile nell'elenco.


6 Il programma può essere semplicemente disattivato.



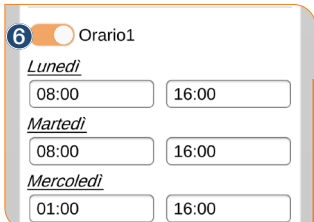


Il programma attivo può quindi essere assegnato a uno o più utenti.


1 Nel menu utente, clicca su PROGRAMMAZIONI.

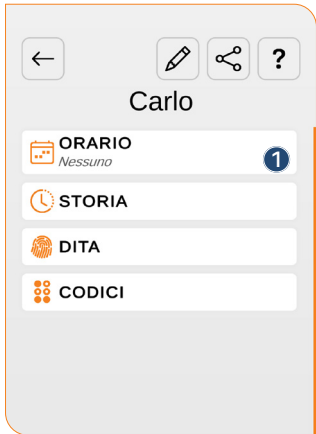

2 Seleziona dalla lista il programma che desideri assegnare all'utente.

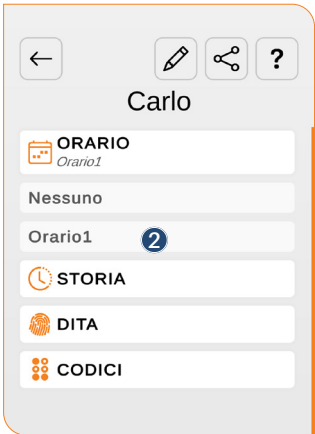

3 Quando a un utente viene assegnato un programma attivo, accanto al suo nome nell'elenco compare l'icona di un calendario.

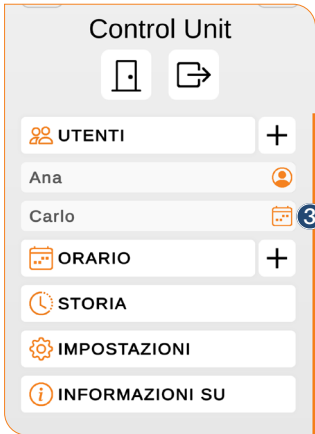


Impostazioni



- 1 Nome dispositivo - modifica nome dispositivo
- 2 Impostazione del tempo del relè: è possibile impostare il tempo durante il quale il relè rimane chiuso (da 1 a 60 secondi). Questa funzione è utile quando si utilizza una serratura elettrica.
- 3 Modalità libero passaggio: attivando questa modalità, si consente l'apertura della porta con qualsiasi impronta digitale (o codice), anche se non memorizzata nel database. È possibile impostare il numero di minuti dopo i quali la modalità libero passaggio si disattiva automaticamente (da 1 a 1440 minuti). Quando la modalità libero passaggio è attivata, il LED verde sul dispositivo rimane acceso.
- 4 Illuminazione LED della porta: se la porta è dotata di illuminazione LED, può essere collegata al sistema e controllata tramite l'app NSatellite. È possibile impostare il livello di luminosità e l'orario di accensione/spegnimento.
- 5 Attiva/disattiva la connessione alla rete Wi-Fi e le impostazioni di rete (nome, password).
- 6 Abilita/disabilita l'accesso remoto.
- 7 Attiva/disattiva l'illuminazione blu del lettore-tastiera BTP e regola il livello di luminosità.
- 6 Attiva/disattiva i segnali audio (bip) e regola il volume del segnale.

Impostazioni LED

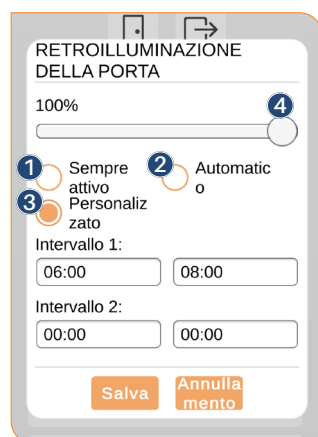

- 1 Sempre acceso: l'illuminazione rimarrà sempre accesa.
- 2 Automatico: l'illuminazione a LED si accenderà automaticamente al tramonto e si spegnerà all'alba (a seconda della posizione del telefono). L'app utilizza la posizione geografica della control unit leggendo il GPS dello smartphone.
- 3 Personalizzabile: sei tu a decidere gli orari di accensione e spegnimento. Puoi impostare due intervalli al giorno in cui l'illuminazione verrà accesa.
- 4 Impostazione del livello di luminosità