

NSatellite

Upute za upotrebu

Navkom

! PRIJE PRVE UPOTREBE ČITAČA/TIPKOVNICE PREPORUČAJE SE RESETIRANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE - »RESET« (test funkcija se aktivira za 1 minutu). Ovo nije potrebno kod mini BBX upravljačke jedinice, jer resetiranje vrši proizvođač vrata prije ugradnje.

! PREPORUČAJE SE UNOS OTISAKA/ŠIFRI ADMINISTRATORA ODMAH NAKON POVEZIVANJA ČITAČA/TIPKOVNICE.

! AKO NEMA NIKAKVE AKTIVNOSTI UNUTAR 10 MINUTA OD POVEZIVANJA ČITAČA/TIPKOVNICE, ČITAČ/TIPKOVNICA SE AUTOMATSKI DEAKTIVIRA DA BI SPRIJEČILA NEOVLAŠTENU UPOTREBU. U OVOM SLUČAJU NAPAJANJE ČITAČA/TIPKOVNICE TREBA ISKLJUČITI NAJMANJE ZA 5 SEKUNDI (NAJJEDEOSTAVNIJI NAČIN JE ISKLJUČITI OSIGURAČ) I ONDA GA PONOVO UKLJUČITI. PREPORUČA SE IZVRŠITI RESET.

! AKO SE ADMINISTRATORSKI OTISCI PRSTIJU/ŠIFRE NE MOGU UNESITI ODMAH NAKON POVEZIVANJA ČITAČA/TIPKOVNICE, NAPAJANJE ČITAČA/TIPKOVNICE MORA BITI ISKLJUČENO SVE DOK SE ADMINISTRATORSKI OTISCI PRSTIJU/ŠIFRE NE MOGU UNESITI.

Preuzmite aplikaciju NSatellite s Google Playa ili iz App Storea.



Proizvođač:

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenija
info@navkom.si, www.navkom.si


Komponente i funkcije sustava

Vaš čitač/tipkovnica radi u kombinaciji s upravljačkom jedinicom. Prije nego ga počnete koristiti pogledajte opise čitača, tipkovnica i upravljačkih jedinica kako biste vidjeli koju od tri opcije imate instalirane:

Čitač otisaka prstiju ili tipkovnica


Opcija 1

TIPKOVNICA SA ČITAČEM OTISKA PRSTIJU

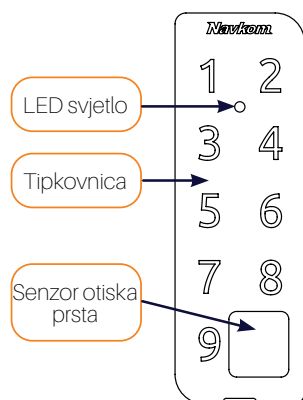


Opcija 2

ČITAČ OTISKA PRSTIJU

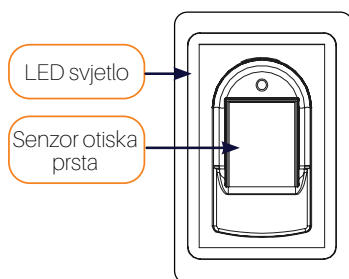

Opcija 3

TIPKOVNICA

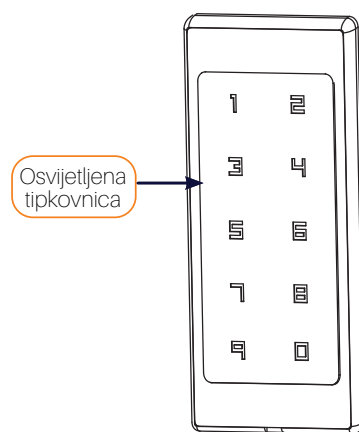

Kontrolna jedinica

Opcija 1

UPRAVLJAČKA JEDINICA UGRAĐENA U PROFIL VRATA

Nalazi se u profilu vrata.

Gumb za resetiranje dostupan je pomoću tankog alata promjera oko 1 mm.




Opcija 2

MINI BBX UPRAVLJAČKA JEDINICA

Ugrađen u krilo vrata (ne vidi se izvana)

Gumb za resetiranje nalazi se ispod konektora.

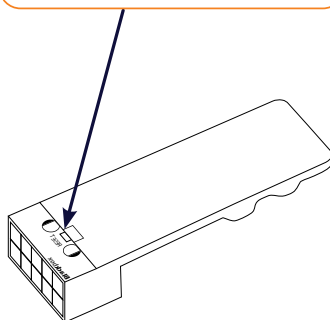


Opcija 3

DIN UPRAVLJAČKA JEDINICA DIN KRMILNA ENOTA

Nalazi se u elektro ormaru.

Tipka za resetiranje nalazi se na poziciji 10.

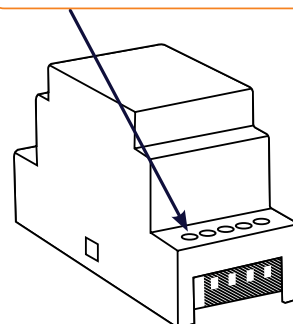

Vraćanje na tvorničke postavke i funkcija testiranja

- 1 Držite pritisnut gumb R na upravljačkoj jedinici 10 sekundi ili kliknite TVORNIČKE POSTAVKE u aplikaciji pod O UREĐAJU (ako ste već povezani s aplikacijom).



- 2 Svjetlo na čitaču/tipkovnici treperi ljubičasto 5 puta. Sada se možemo spojiti na telefon.



- 3 Funkcija testiranja aktivira se 1 minutu - tijekom tog vremena svjetlo na čitaču/tipkovnici treperi zeleno, bilo koji prst/kod otvara vrata. Funkcija testiranja prekida se spajanjem telefona na čitač/tipkovnicu.



- 4 Svi otisci prstiju/kodovi, uključujući administratorski, brišu se iz memorije i uređaj se vraća na tvorničke postavke. Veze s mobilnim telefonom ili tabletom se brišu.

! Također morate izbrisati uređaj iz aplikacije nakon resetiranja prije nego što ga ponovno možete dodati.

- 5 Za brisanje uređaja iz aplikacije, prijedite prstom ulijevo, a zatim kliknite ikonu koša za smeće koja se pojavljuje s desne strane.



Pravilno postavljanje prsta na senzor



POSTAVITE PRST NA SREDINU SENZORA S DIJELOM GDJE JE OTISAK PRSTA NAJISTAKNUTIJI

Za većinu korisnika to je otprilike sredina jastučića prsta, gdje grebeni otiska prsta tvore središte. Pogledajte svoje otiske prstiju i njihove karakteristike.

NE POMIČITE PRST TIJEKOM OČITAVANJA

Pričekajte da uređaj zvučno potvrdi uspješan unos prije nego što pomaknete prst.

ZA USPJEŠAN UNOS OTISKA PRSTA, POSTAVITE PRST NA SENZOR 3 ×

Tek tada će se otisak prsta spremiti. To osigurava visokokvalitetne unose i dobro očitavanje.

NAJČEŠĆI UZROK LOŠIH OČITANJA JE SUHA KOŽA

Ako morate jače pritisnuti senzor nego inače da biste dobili očitavanje, najvjerojatniji uzrok je suha koža na vašem prstu. To je posebno uočljivo u zimskim mjesecima. Održavajte kožu hidratiziranom kremom za ruke, hidratantnim maramicama ili laganim dodirivanjem vlažne površine, ali pazite da vam prst nije mokar.

UPIŠITE VIŠE PRSTIJU NA OBJE RUKE KAKO BISTE IZBJEGLI PROBLEME ZBOG OŠTEĆENIH PRSTIJU

To će osigurati dobro očitavanje bez obzira na položaj prsta na senzoru i zaštititi vas u slučaju da je jedan od unesenih prstiju oštećen.

Čišćenje

Redovito čistite senzor otiska prsta/tipkovnicu suhom ili vlažnom mekom krpom (npr. mikrovlaknima). Prljavština koja se nakuplja na površini senzora može značajno umanjiti prepoznavanje otiska prsta.



NIKADA NE KORISTITE AGRESIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE (UKLJUČUJUĆI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE STAKLA), PASTE ZA POLIRANJE ILI KISELINE ZA ČIŠĆENJE! ČIŠĆENJE ILI TRLJANJE POVRŠINE SENZORA/ TIPKOVNICE TVRDIM I OŠTRIM PREDMETIMA MOŽE UZROKOVATI KVAR SENZORA I RADA UREĐAJA, ŠTO MOŽE PONIŠTITI VAŠE JAMSTVO.

Prvo povezivanje s aplikacijom

Preuzmite aplikaciju NSatellite s Google Playa ili App Storea!

1 Izradite korisničko ime (po vašem izboru) i unesite svoju e-poštu.

2 Kliknite na + da biste pronašli svoj uređaj.

3 Kliknite na pronađeni uređaj da biste ga dodali.

4 Kliknite na polje s nazivom uređaja da biste se povezali s njim.

5 Postavljanje jezika aplikacije

6 Dodavanje novog uređaja

7 Upute za korištenje aplikacije

Prvo povezivanje s Wi-Fi mrežom



Wi-Fi signal na vratima mora biti dovoljno jak (barem srednji)! U slučaju slabog signala preporučuje se upotreba pojačivača signala.

1 Kliknite na postavke

2 Kliknite na WiFi mrežu

3 Unesite podatke o svojoj kućnoj WiFi mreži i kliknite Spremi.

Unesite IME vaše kućne WiFi mreže

Unesite LOZINKU za vašu kućnu WiFi mrežu.



IMATE LI PROBLEMA S VEZOM?

1. Provjerite je li uređaj aktivan. Ako je prošlo više od 10 minuta od povezivanja, uređaj će biti deaktiviran iz sigurnosnih razloga. Isključite ga i zatim ga ponovno uključite.
2. Potpuno zatvorite aplikaciju i ponovno je pokrenite.
3. Provjerite jeste li ispravno unijeli naziv i lozinku svoje kućne WiFi mreže. Te informacije možete pronaći u mrežnim postavkama telefona ako je telefon priključen na vašu kućnu WiFi mrežu.


Značajke aplikacije



- 1 Otvaranje vrata
- 2 Aktivacija reljaja 2 (ako imate kontrolnu jedinicu BBX, ova opcija nije vidljiva)
- 3 Dodavanje korisnika (dodavanje otisaka prstiju i kodova)
- 4 Rasporedi (kreirajte dnevne rasporede koje kasnije možete dodijeliti korisnicima)
- 5 Povijest (zadnjih 500 događaja)
- 6 Postavke (povezivanja, LED postavke, slobodan prolaz, vrijeme aktivacije reljaja)
- 7 O uređaju (informacije o uređaju, tvorničko resetiranje)

Dodavanje korisnika


- 1 Da biste dodali, kliknite na + pored polja KORISNICI.

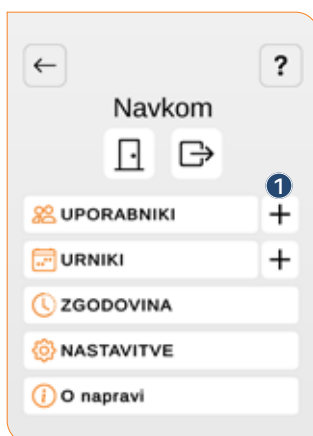


- 2 Navedite korisnika i dodijelite mu ulogu administratora. Administrator može dodavati i brisati korisnike te upravljati postavkama, dok korisnik može samo otvarati vrata. Također možete ograničiti vrijeme pristupa korisnika i/ili odrediti broj ulazaka.



- 3 Ako želite ograničiti vrijeme pristupa korisnika, kliknite na "Ograničeni pristup" i zatim postavite razdoblje valjanosti. Također možete odabrati opciju automatskog brisanja korisnika nakon isteka tog razdoblja.


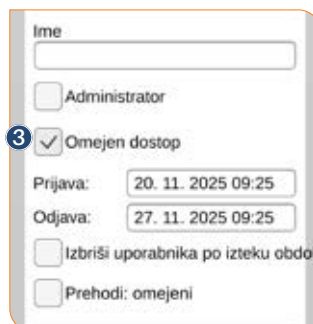


- 4 Ako želite ograničiti broj ulazaka za korisnika, kliknite na "Transitions: Limited" i zatim postavite razdoblje valjanosti. Također možete odabrati opciju automatskog brisanja korisnika nakon određenog broja ulazaka.

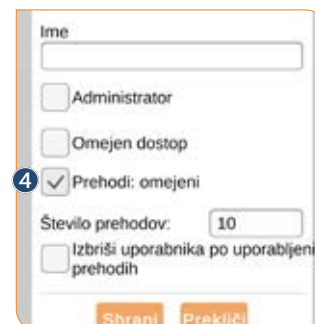

Korisnički izbornik

Otvorite popis korisnika klikom na polje KORISNICI. Administratori su označeni narančastom ikonom s desne strane. Kliknite na ime korisnika da biste otvorili izbornik korisnika.

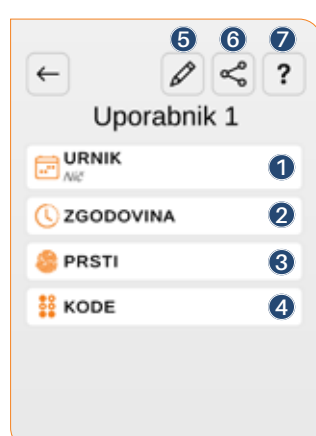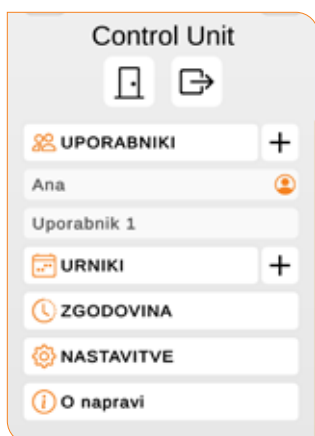

- 1 Dodjeljivanje rasporeda (raspored mora biti prethodno kreiran u izborniku RASPOREDI)
- 2 Pregled povijesti događaja (posljednjih 500 događaja)
- 3 Dodavanje otisaka prstiju*
- 4 Dodavanje kodova*
- 5 Upravljanje ograničenjima pristupa
- 6 Slanje pristupa putem telefona
- 7 Upute za uporabu

*Ako imate samo čitač, vidljiva će biti samo opcija za dodavanje prstiju; ako imate samo tipkovnicu, vidljiva će biti samo opcija za dodavanje kodova.

Dodavanje otisaka prstiju

1


U korisničkom izborniku kliknite na PRSTI. Kliknite na relej koji želite da dodatni prst aktivira. Ako želite da prst aktivira oba releja istovremeno, odaberite Releji 1 i 2. *Ako imate samo 1 relej, samo će ova opcija biti vidljiva u aplikaciji.

2

Postavite prst na senzor tri puta zaredom. Svaki unos se potvrđuje piskom.

3

Nakon što se prst spremio, bit će vidljiv na popisu ispod releja koji ga aktivira.

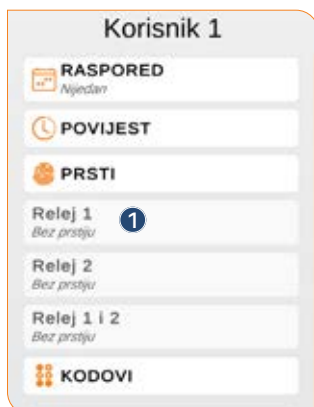

Sačuvajte nekoliko prstiju na obje ruke kako biste osigurali dobro prepoznavanje i izbjegli probleme uzrokovane prljavim ili oštećenim prstima.

Dodavanje kod

1



U korisničkom izborniku kliknite KODOVI. Kliknite relej koji želite da dodatni kod aktivira. Ako želite da kod istovremeno aktivira oba releja, odaberite Releji 1 i 2. *Ako imate samo 1 relej, samo će ova opcija biti vidljiva u aplikaciji.

2

Unesite petoznamenkasti kod.




3

Nakon što se kod spremi, bit će vidljiv na popisu ispod releja koji ga pokreće.

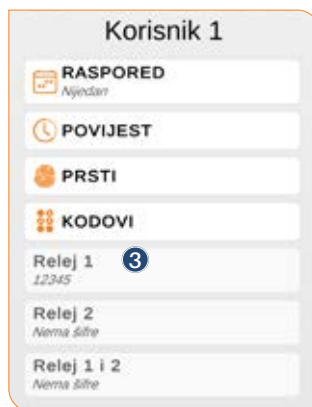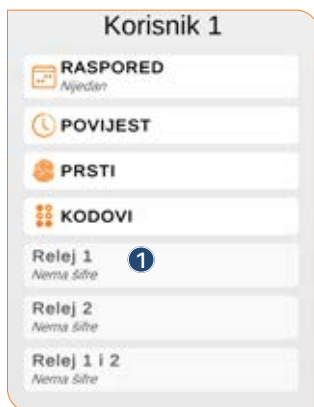

Brisanje otisaka prstiju, kodova i korisnika

Možete izbrisati dodane korisnike tako da prstom povučete ulijevo, a zatim kliknete na ikonu kante za smeće koja se pojavi s desne strane. Na isti način možete izbrisati i korisničke kodove ili otiske prstiju na pojedinačnim relejima (ali ne možete izbrisati samo jedan otisak prsta ili kod).

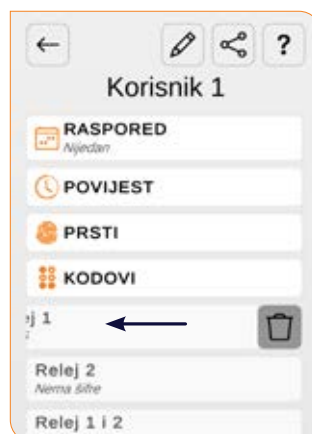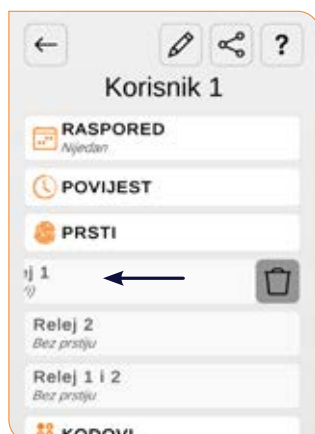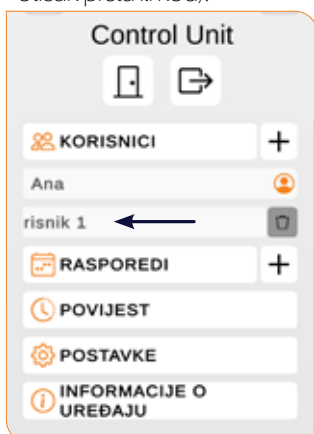





OPOZORILO

Prvo povezivanje mora biti lokalno putem Bluetootha (do 2 metra od vrata).


1 Stvorite novog korisnika – pritisnite +, nazovite ga i spremite.

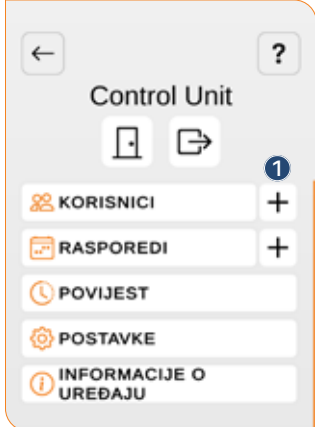


2 Kliknite na njegovo ime.

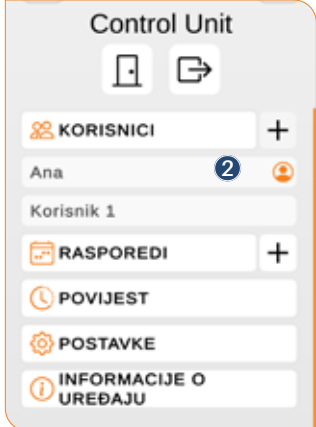

3 Kliknite gumb za dijeljenje.

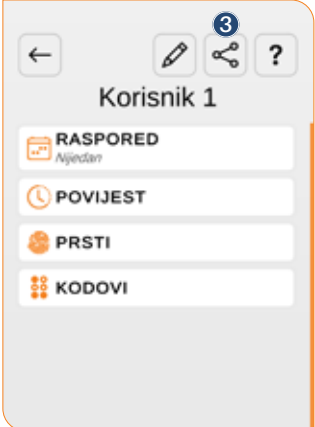

4 Odaberite TELEFON i unesite e-mail adresu novog korisnika.

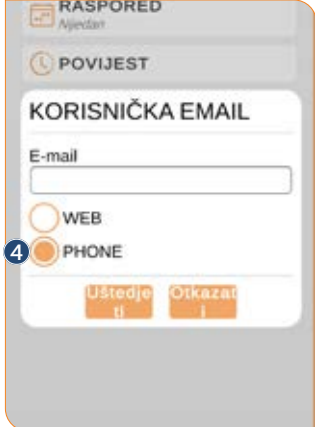




Ako odaberete WEB umjesto TELEFONA, korisnik će primiti e-poruku s poveznicom za daljinski pristup putem web-preglednika. Ako na nju klikne, više se neće moći povezati putem aplikacije. U tom slučaju izbrišite korisnika i ponovno ga dodajte.

Novi korisnici sada mogu povezati svoj telefon (s aplikacijom NSatellite) s uređajem unutar 10 minuta od slanja poziva. Prvo povezivanje mora se uspostaviti putem Bluetootha (u krugu od 2 metra od vrata).



Uređaj omogućuje samo jednu Bluetooth vezu istovremeno. Prvi telefon ne smije biti povezan s aplikacijom NSatellite dok se povezuje drugi telefon.

1 Na svom novom telefonu prijavite se u aplikaciju NSatellite **s istom adresom e-pošte na koju je poslan poziv!**

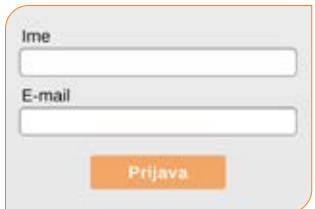

2 Kliknite na + da biste pronašli svoj uređaj.



3 Kliknite na uređaj koji ste pronašli da biste ga dodali.



4 Kliknite na polje s nazivom uređaja da biste se povezali s njim.



* Novi korisnici ne primaju e-poruku. Pristup se šalje izravno u aplikaciju i aktivira se pri prvom prijavi.

Sada možete upravljati uređajem sa svog novog telefona.



Jeste li promijenili telefon? Preuzmite aplikaciju NSatellite i dodajte je koristeći svoj stari telefon na isti način kao što je gore opisano, osim što sami sebi odobravate pristup (podijelite pristup pod svojim imenom putem e-pošte i prijavite se na svoj novi telefon s istim podacima kao na starom telefonu).

Ako više nemate svoj stari telefon i ne možete dodati novi telefon u aplikaciju, administrator može ručno pokrenuti funkciju dodavanja telefona:

Dodavanje novog telefona ako su svi prethodno povezani telefoni izgubljeni

Ova značajka dostupna je na upravljačkoj jedinici u profilu vrata: od verzije 0.3.4; na BBX upravljačkoj jedinici: od verzije 0.3.1. Obavezno redovito ažurirajte aplikaciju kako biste osigurali ispravan rad svih najnovijih značajki.


Ako ste izbrisali aplikaciju sa svih povezanih telefona, izgubili telefon ili nabavili novi telefon... administrator može ručno pokrenuti značajku dodavanja telefona na čitaču.

- 1 Postavite prst administratora na senzor pet puta zaredom—svaki put mora biti prepoznat (zeleni LED)—i ne smije proći više od 5 sekundi između svakog prepoznavanja.
- 2 Aktivirana je funkcija ponovnog uparivanja telefona. Funkcija ostaje aktivna 10 minuta; ako se tijekom tog vremena ne detektira nijedan drugi otisak prsta,
- 3 U roku od 10 minuta administrator se može prijaviti u aplikaciju koristeći postojeće korisničko ime i lozinku, a zatim dodati čitatelja u aplikaciju na isti način kao i tijekom početne veze (klikom na +).
- 4 Novo povezani telefon dodijeljen je korisniku koji je pokrenuo funkciju.


Rasporedi

Novi raspored prvo se mora izraditi u izborniku RASPOREDI, a zatim dodijeliti korisniku u izborniku korisnika. Možete izraditi do 10 različitih rasporeda.

- 1 Stvorite novi raspored pritiskom na +.

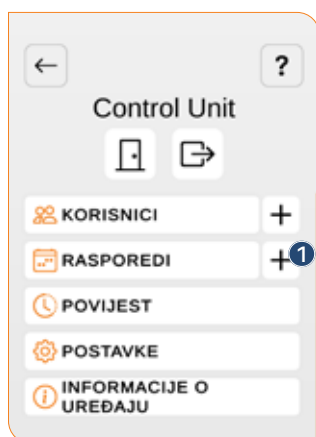


- 1 Nazovite raspored kako god želite.
- 2 Možete postaviti vrijeme pristupa za svaki dan zasebno.
- 3 Klikom na naziv dana možete postaviti puni pristup ili ograničenje pristupa za taj dan.
- 4 Sačuvaj raspored.
- 5 Raspored je sada vidljiv u popisu.
- 6 Možete deaktivirati raspored.

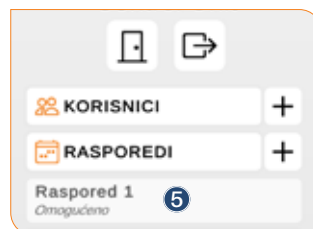


Zatim možete dodijeliti aktivni raspored jednom ili više korisnika.


- 1 U korisničkom izborniku kliknite na RASPOREDI.

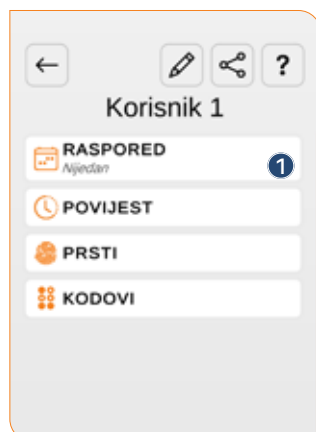


- 2 Odaberite raspored koji želite dodijeliti korisniku s popisa.

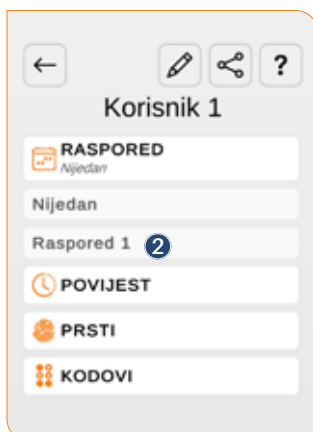

- 3 Kada korisniku bude dodijeljen aktivni raspored, pored njegovog imena u popisu pojavljuje se ikona kalendara.

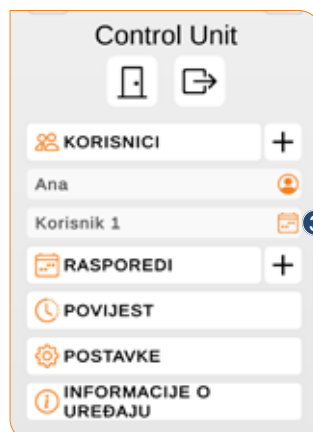


Postavke

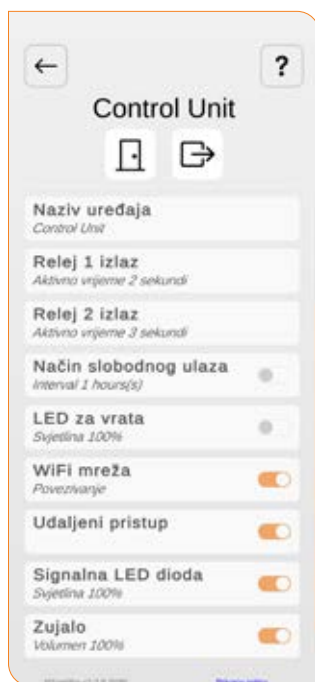

- 1 Naziv uređaja - promijeni naziv uređaja
- 2 Postavljanje vremena rada releja: Možete postaviti vrijeme tijekom kojeg je relej zatvoren (od 1 do 60 sekundi). Ova je funkcija korisna pri korištenju električne utičnice.
- 3 Način slobodnog prolaza: aktiviranjem ovog načina omogućujemo otvaranje vrata bilo kojim otiskom prsta, čak i ako nije pohranjen u bazi podataka. Može se postaviti broj minuta nakon kojih se način slobodnog prolaza automatski isključuje (od 1 do 1440 minuta). Kada je omogućen način slobodnog prolaza, zelena LED dioda na uređaju ostat će upaljena.
- 4 LED rasvjeta na vratima: Ako vrata imaju LED rasvjetu, mogu se povezati sa sustavom i upravljati njima putem NSatellite aplikacije. Možete postaviti razinu svjetline i vrijeme uključivanja/isključivanja.
- 5 Uključi/isključi vezu s Wi-Fi mrežom i mrežne postavke (naziv, lozinka).
- 6 Omogući/onemogući daljinski pristup.
- 7 Uključi/isključi plavo osvetljenje čitača/tastature i prilagodi razinu svjetline.
- 6 Uključi/isključi audio signale i podesi glasnoću signala.

Postavke LED-a

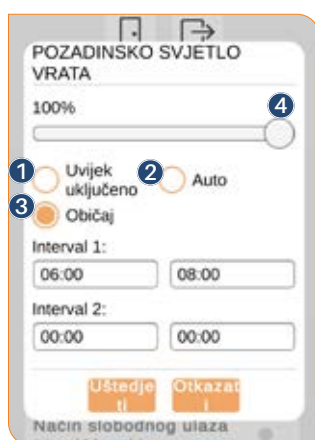

- 1 Uvijek uključeno: Svjetlo će biti neprekidno uključeno.
- 2 Automatski: LED osvetljenje će se automatski uključiti pri zalasku sunca i isključiti pri izlasku sunca (ovisno o lokaciji telefona).
- 3 Prilagodljivo: sami određujete vrijeme uključivanja i isključivanja. Možete postaviti dva intervala dnevno kada će se rasvjeta uključiti.
- 4 Podešavanje razine svjetline.